



# Instrukcja wymiarowania rolety rzymskiej tarasowej

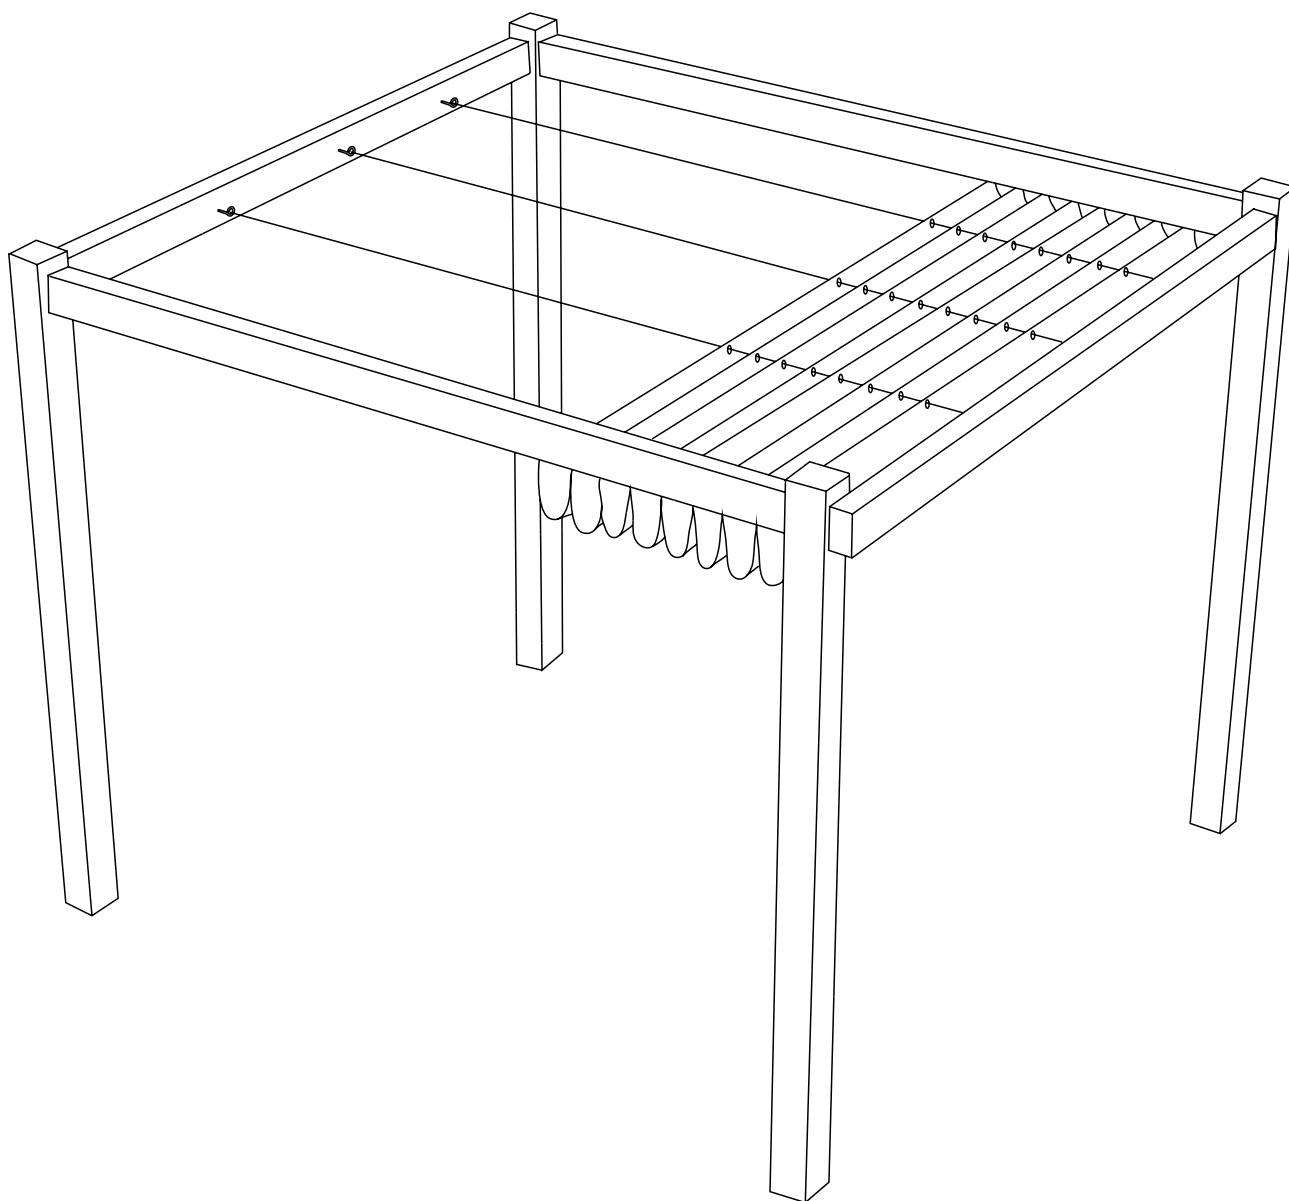



Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Podając szerokość odejmij około 10 mm z każdej strony aby zapewnić swobodne przesuwanie rolety.

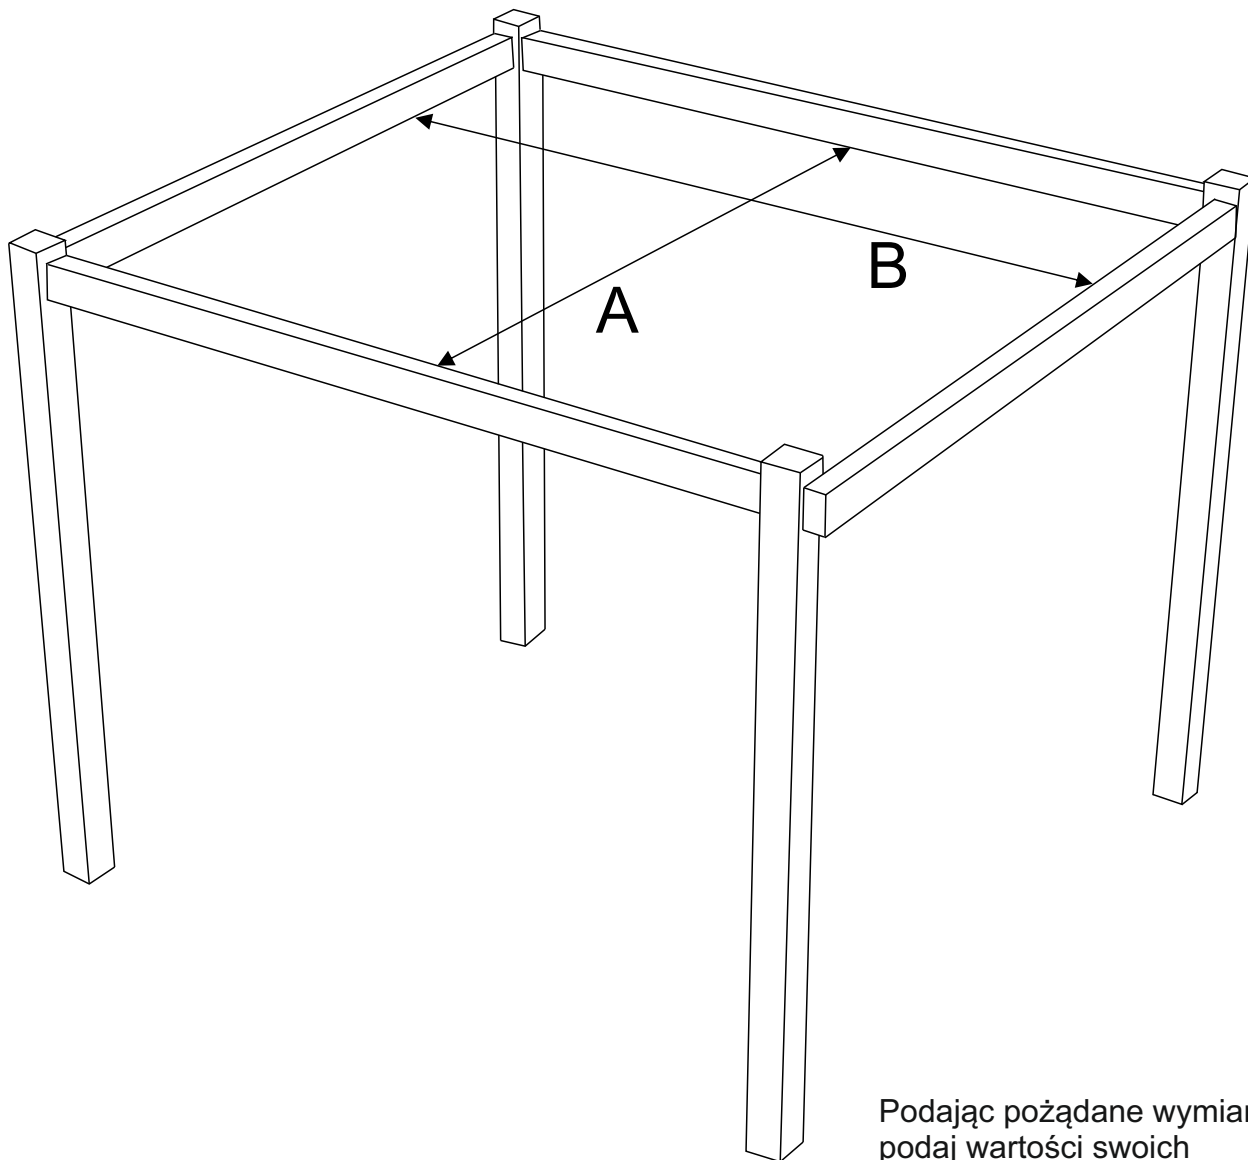

Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

**Szerokość = A**

**Długość = B**