





Instrukcja wymiarowania dla rolet wolnowiszących noc i dzień montowanych do ściany

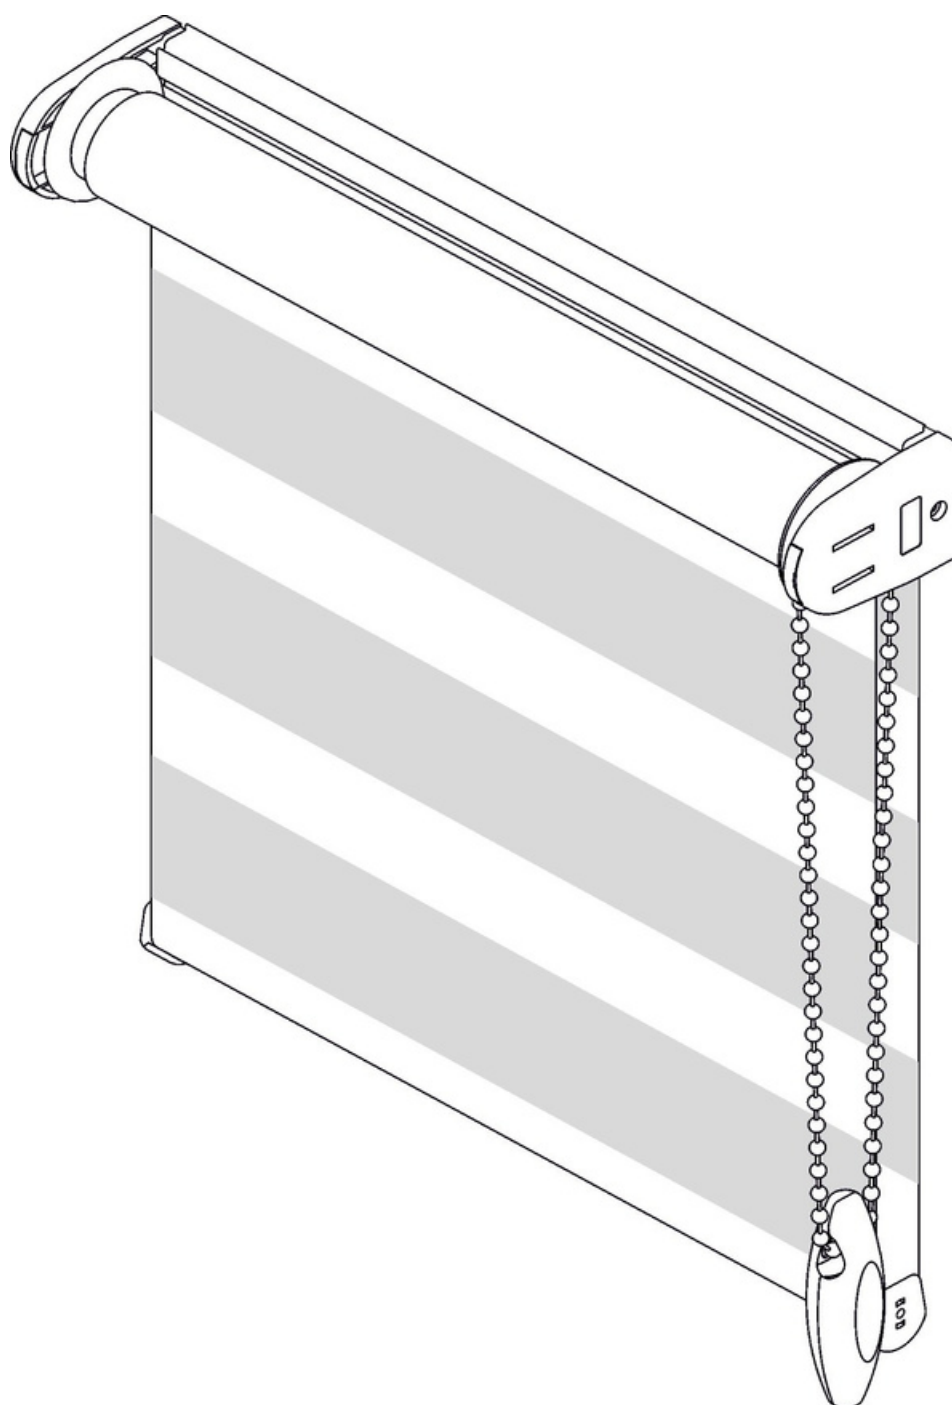

Wybierz okno

Zmierz

Zamontuj

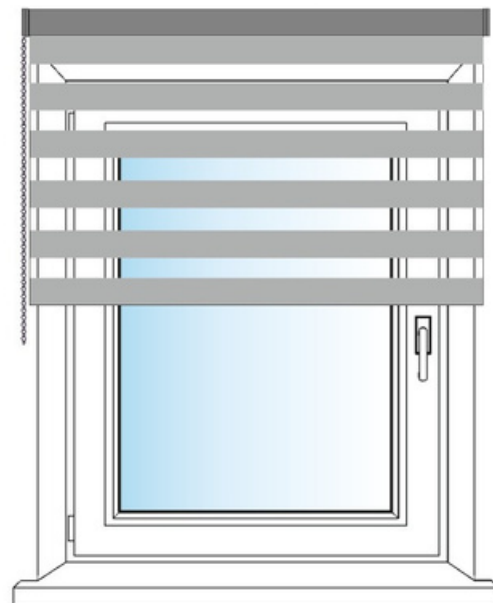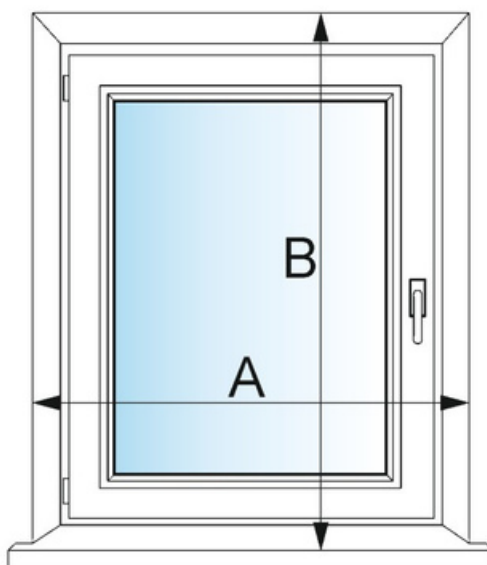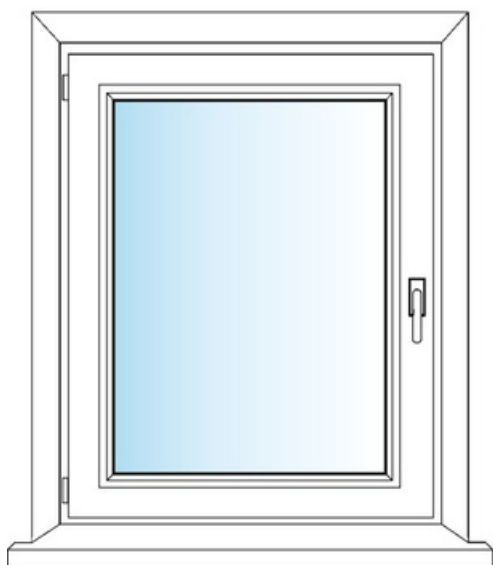


Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Podajesz szerokość tkaniny i wysokość rolety.

Dostarczona roleta będzie szersza o 32 mm gdyż tyle zajmuje mechanizm sterujący i zaczepy.

Rys. 1

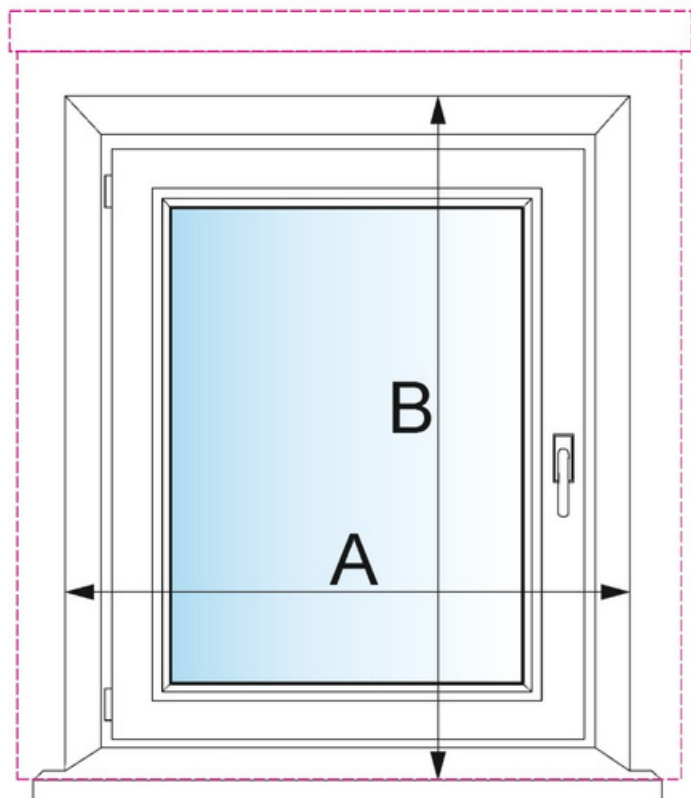

Zmierz szerokość i wysokość wnęki okiennej. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj naddatek tkaniny zachodzącej na ścianę z prawej i lewej strony wg osobistego uznania (np. 100 mm.)

Przykład: A = 1250 mm

$1250 + 100 = 1350 \text{ mm.}$

Podając pożądaną wysokość dodaj naddatek uzależniony od wysokości na której chcesz zamontować roletę (np. 200 mm.)

Przykład: B = 1500 mm

$1500 + 200 = 1700 \text{ mm.}$