




Instrukcja wymiarowania plisowanych moskitier tarasowych. Montaż na ramie okna.

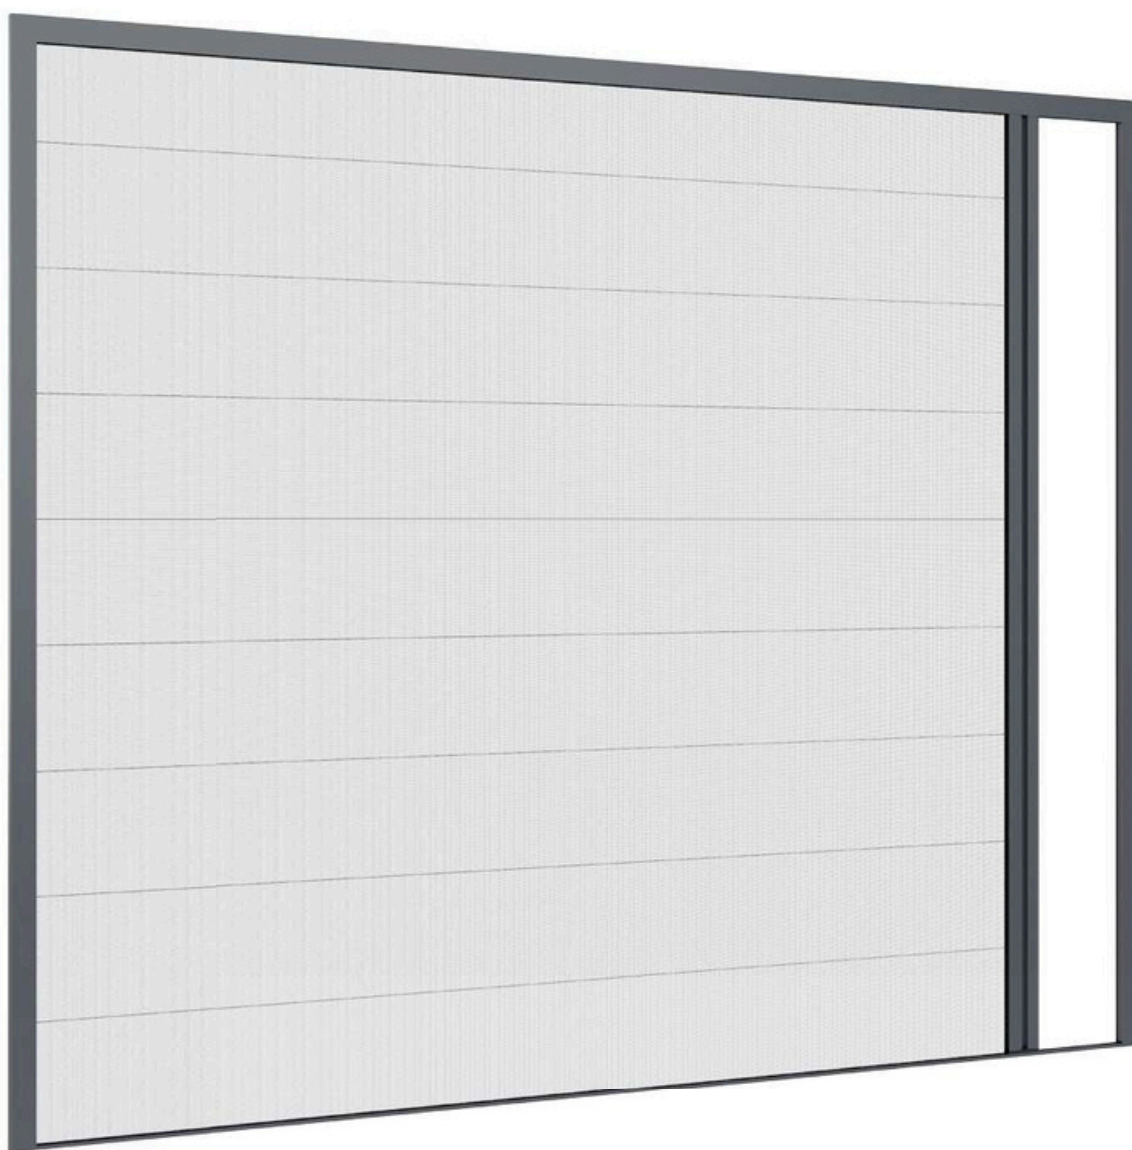

Okno tarasowe przed instalacją

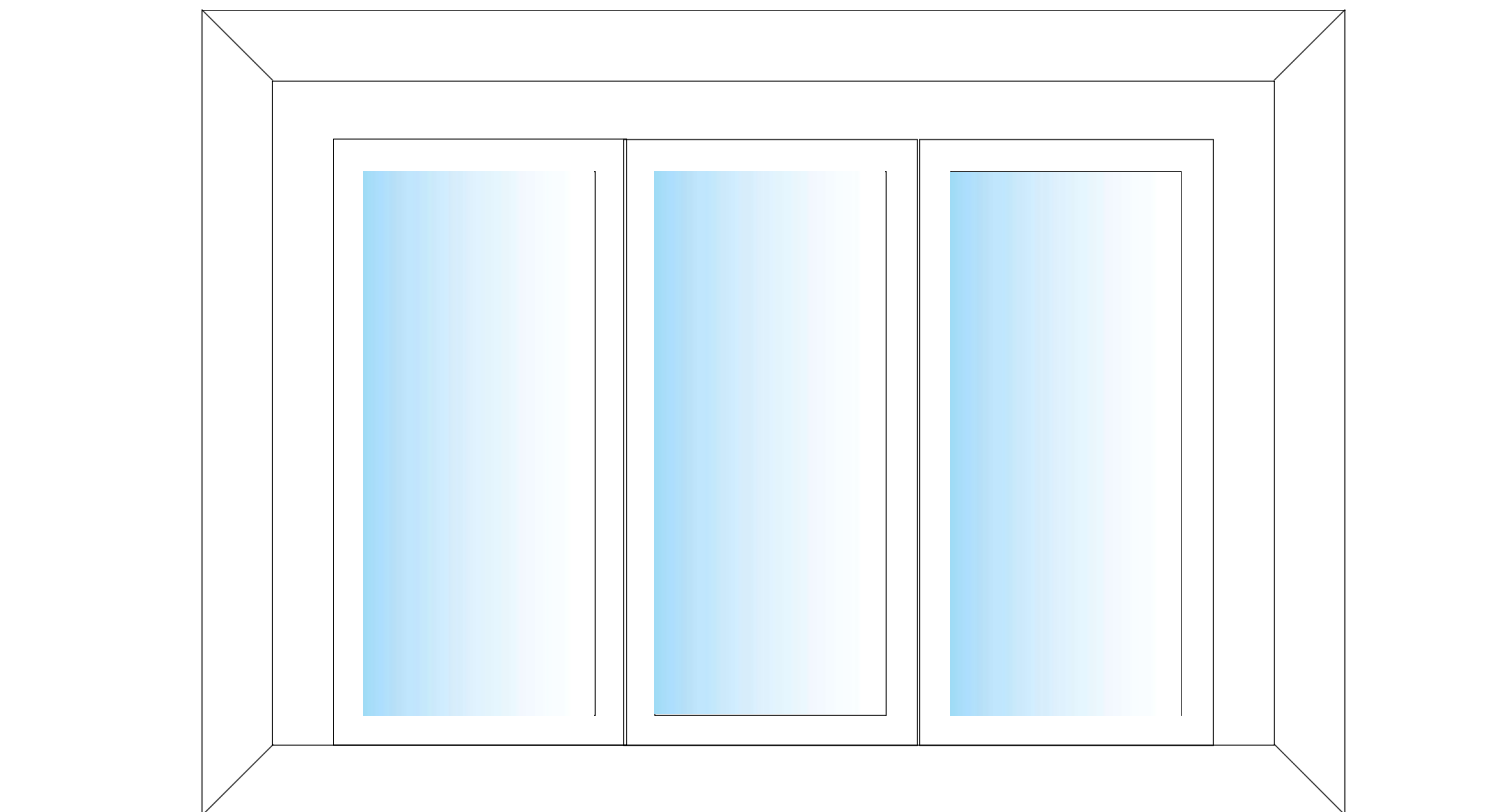

Okno tarasowe po instalacji moskitiery na ramie okna

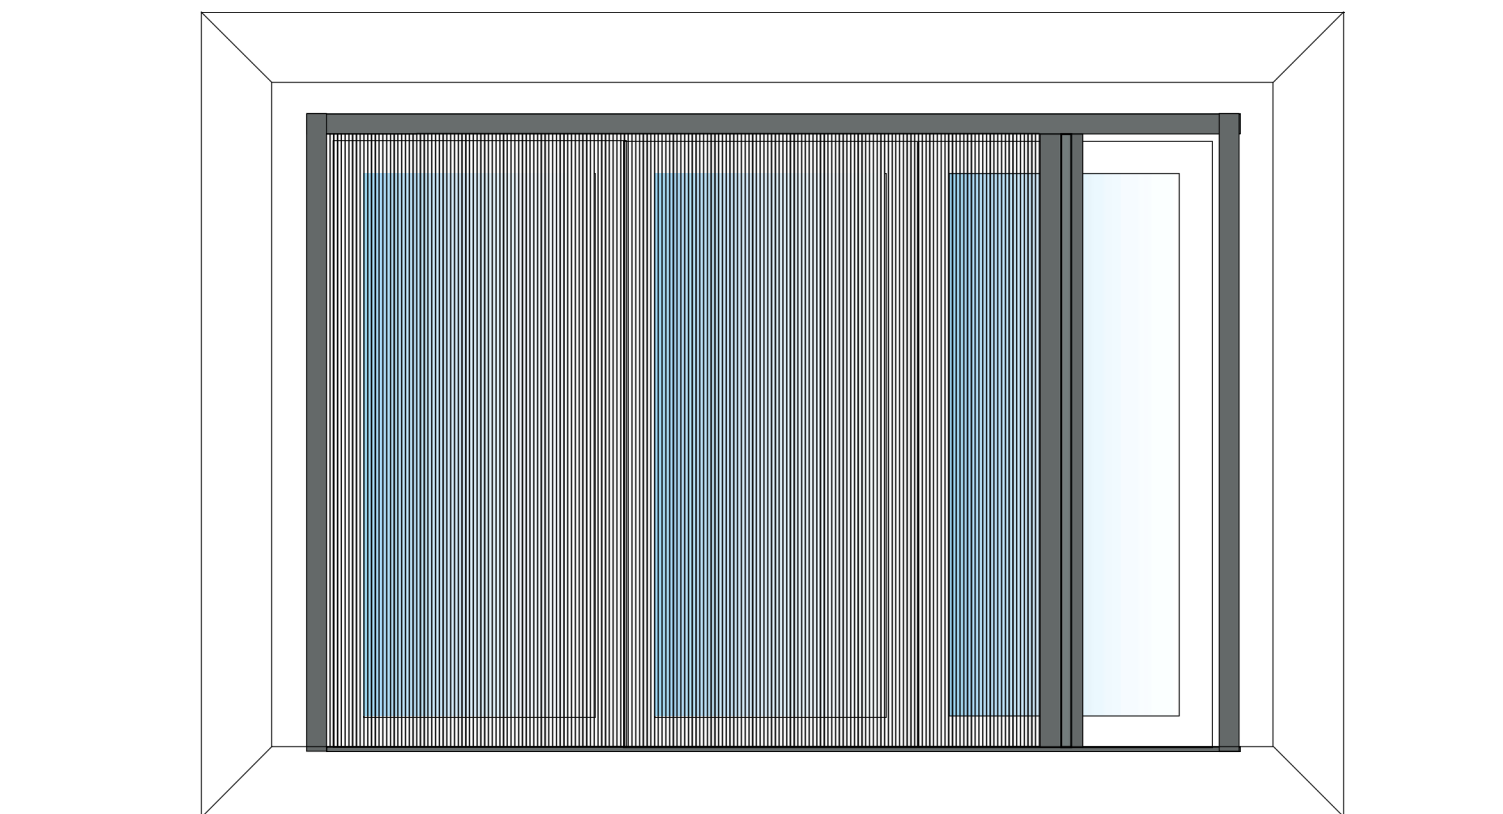


Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Rama moskitiery ma 45 mm. Należy to uwzględnić podczas pomiaru.

Szerokość zamówienia to szerokość zewnętrzna moskitiery wraz z ramą.

Wysokość zamówienia to wysokość całej moskitiery wraz z ramą u góry i dolnym profilem.

Rys. 1

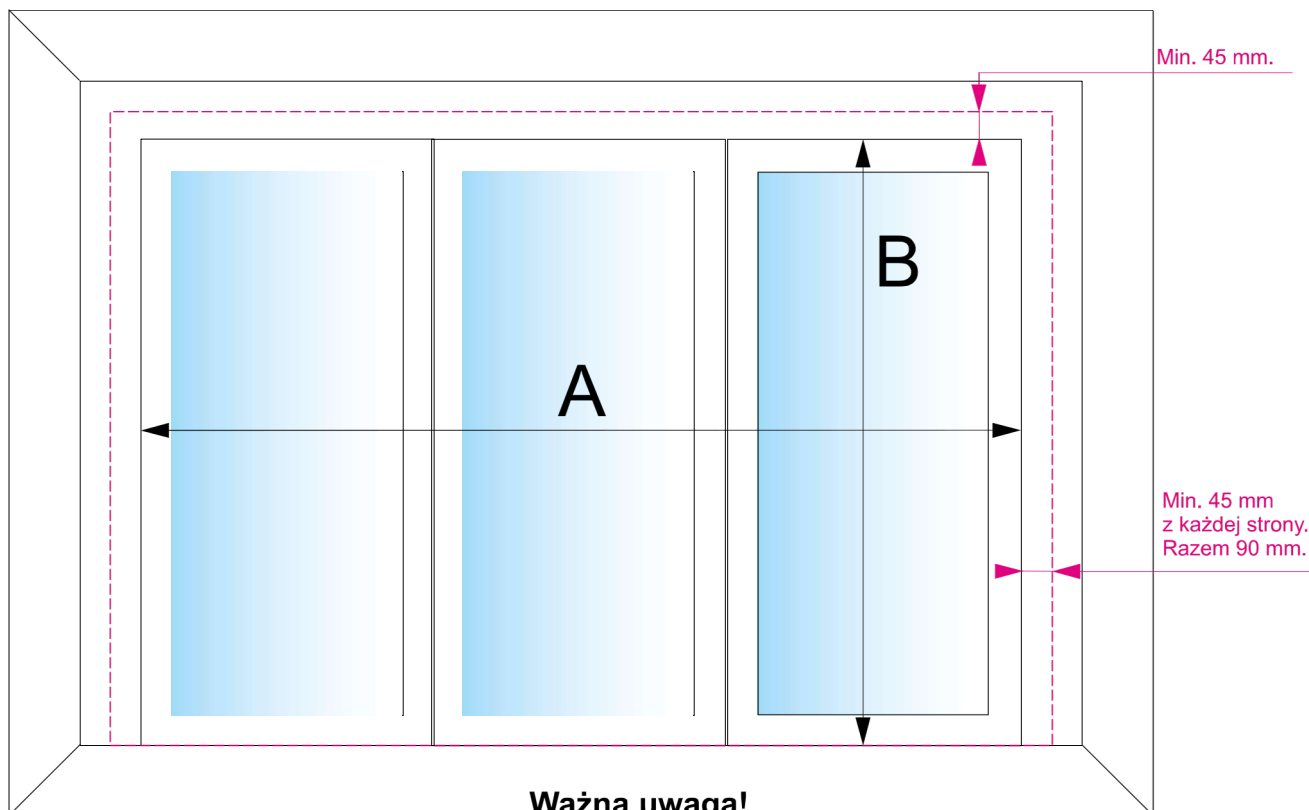

Ważna uwaga!

Sprawdź czy masz miejsce na zamontowanie ramy moskitiery. Potrzebujesz 45 mm z każdej strony.

Sprawdź czy nie wystają żadne uchwyty, klamki, elementy okna poza ramę okienną twojego okna. Mogą one uniemożliwić przesuw lub montaż.

Zmierz szerokość i wysokość i wysokość wewnętrznych krawędzi ramy okiennej. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj szerokość ramy moskitiery 45 mm z lewej strony i 45 mm z prawej strony.

Razem 90 mm.

Przykład: A = 1800 mm

1800 + 90 = 1890 mm.


Podając pożądaną wysokość dodaj wysokość ramy u góry.

Rama ma **45 mm.**


Przykład: B = 2000 mm

2000 + 45 = 2045 mm.


Instrukcja wymiarowania plisowanych moskitier tarasowych. Montaż do ściany (muru).

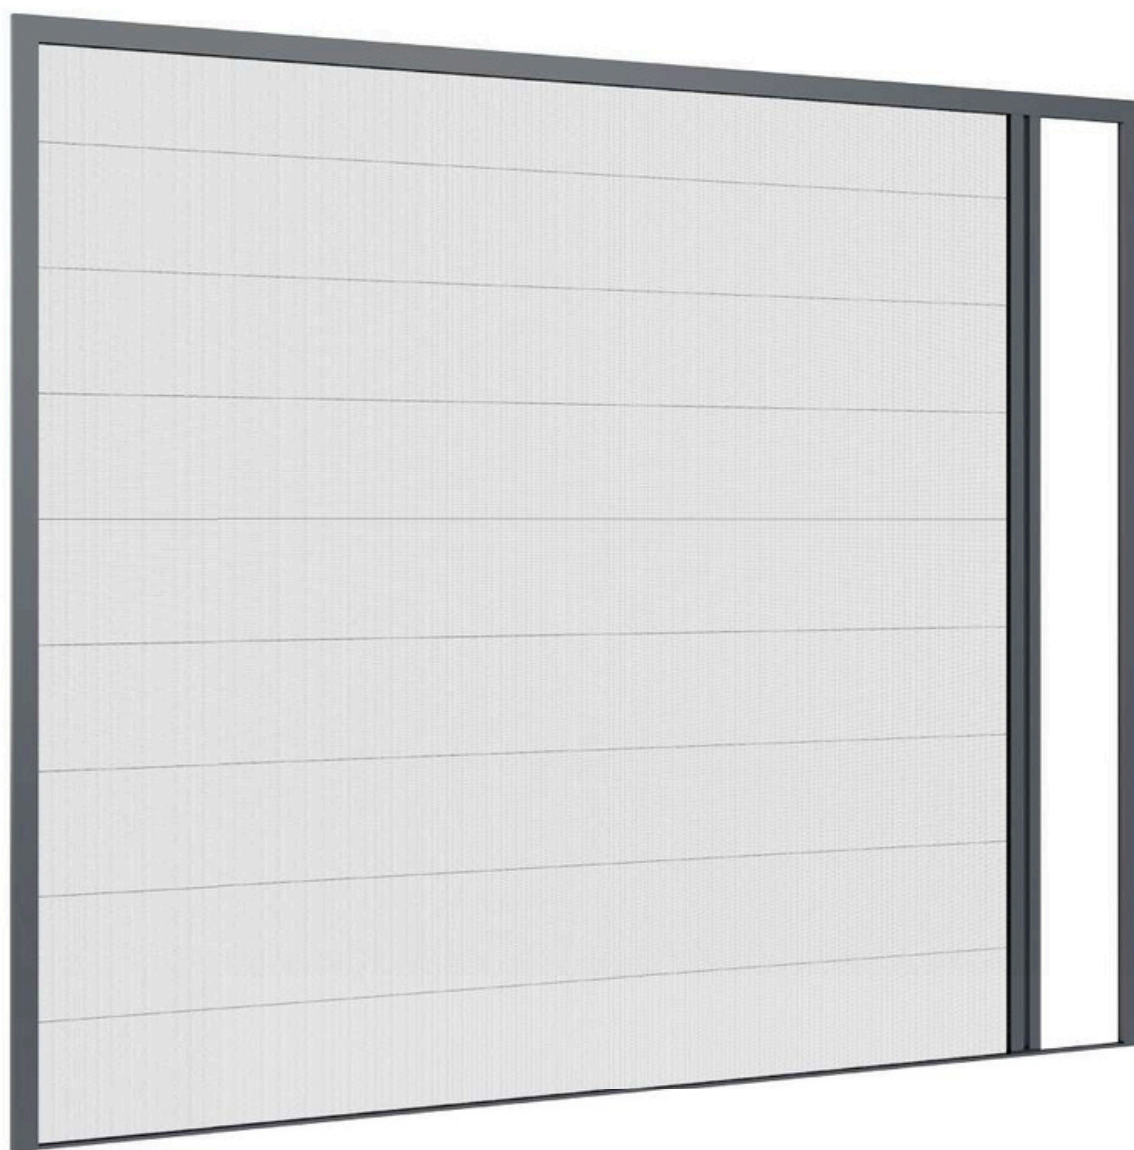

Okno tarasowe przed instalacją

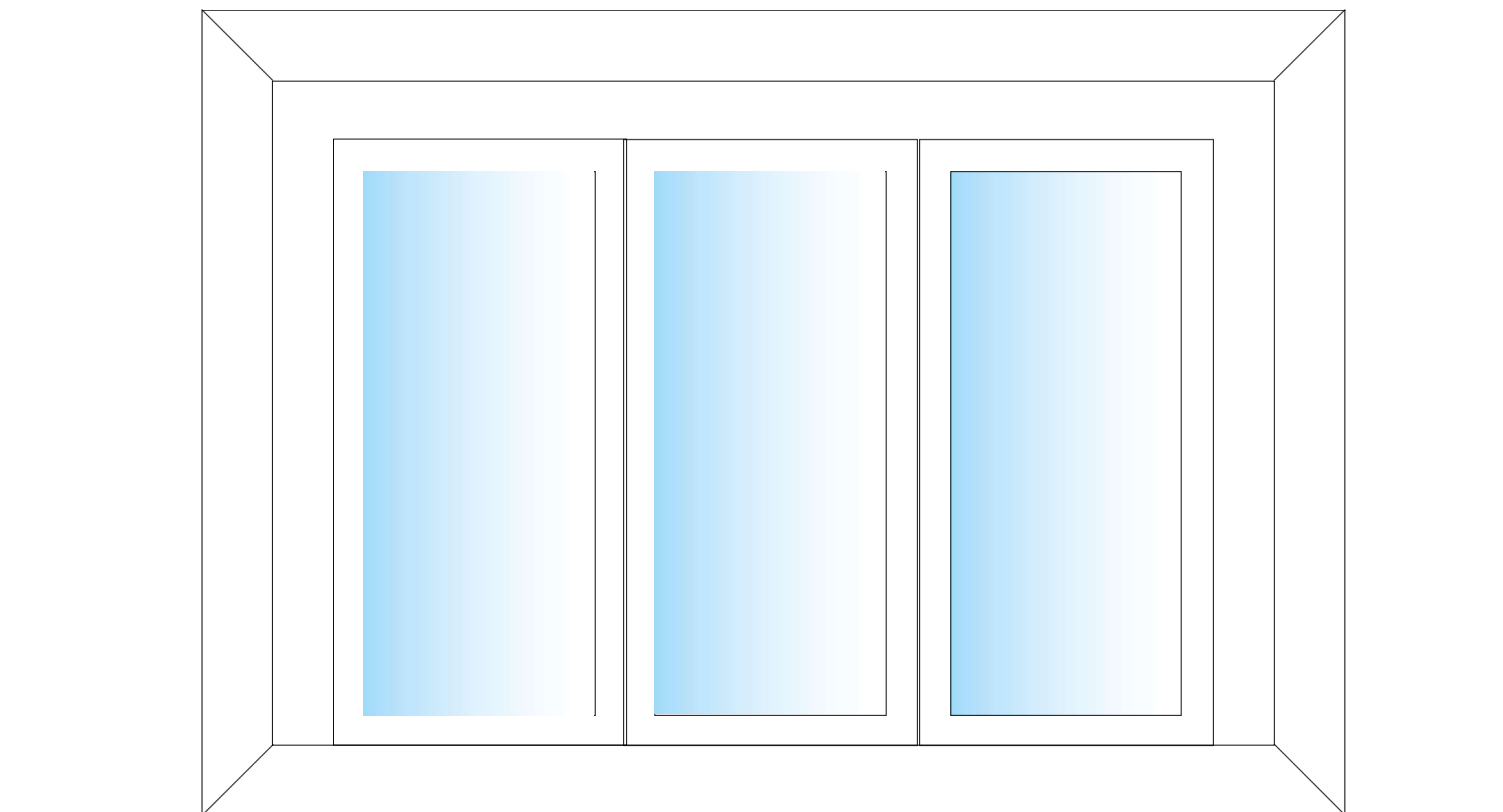

Okno tarasowe po instalacji moskitiery do ściany

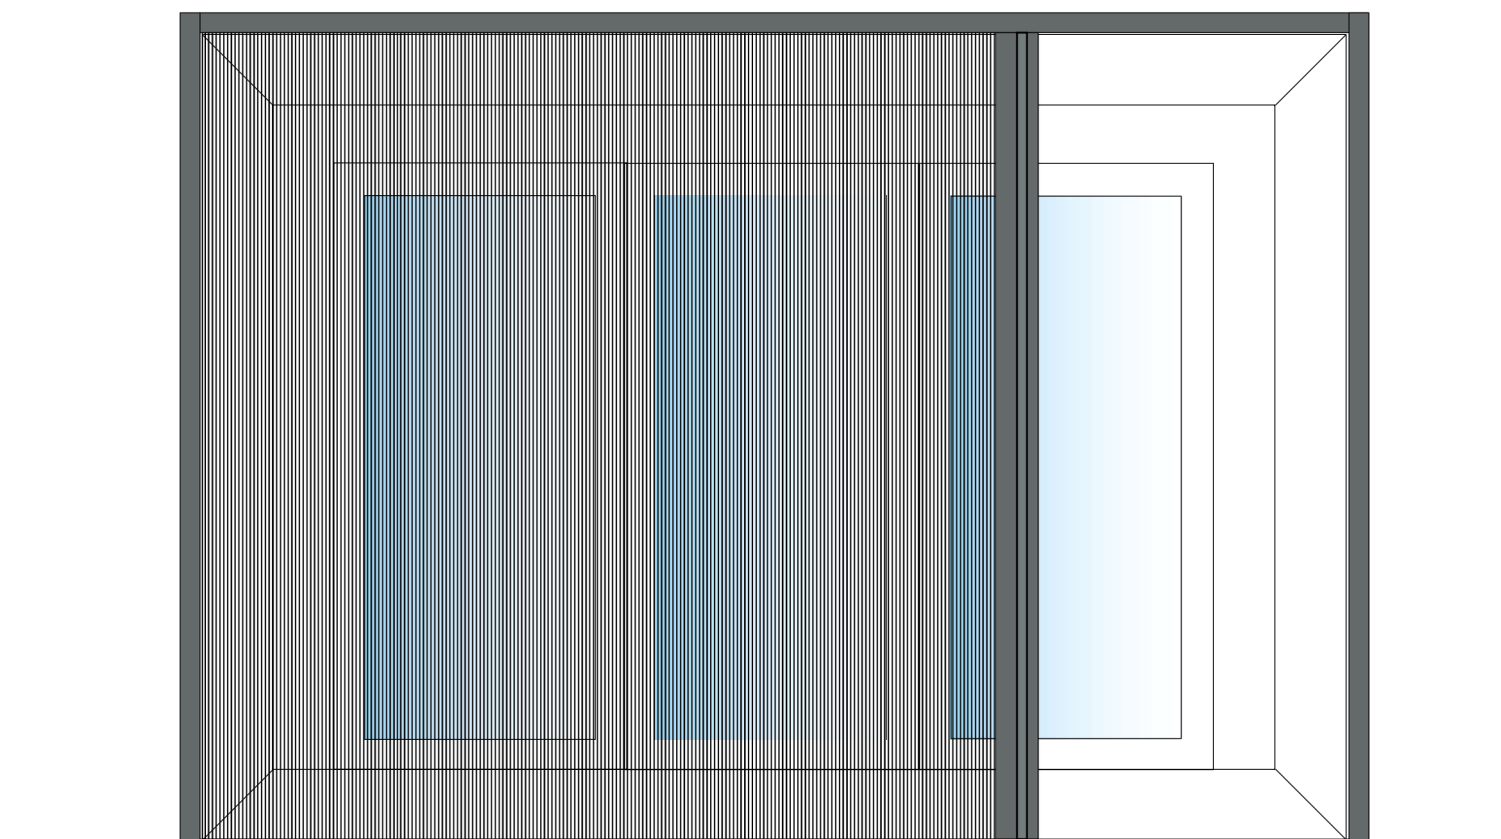


Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Rama moskitiery ma 45 mm. Należy to uwzględnić podczas pomiaru.

Szerokość zamówienia to szerokość zewnętrzna moskitiery wraz z ramą.

Wysokość zamówienia to wysokość całej moskitiery wraz z ramą u góry i dolnym profilem.

Rys. 1

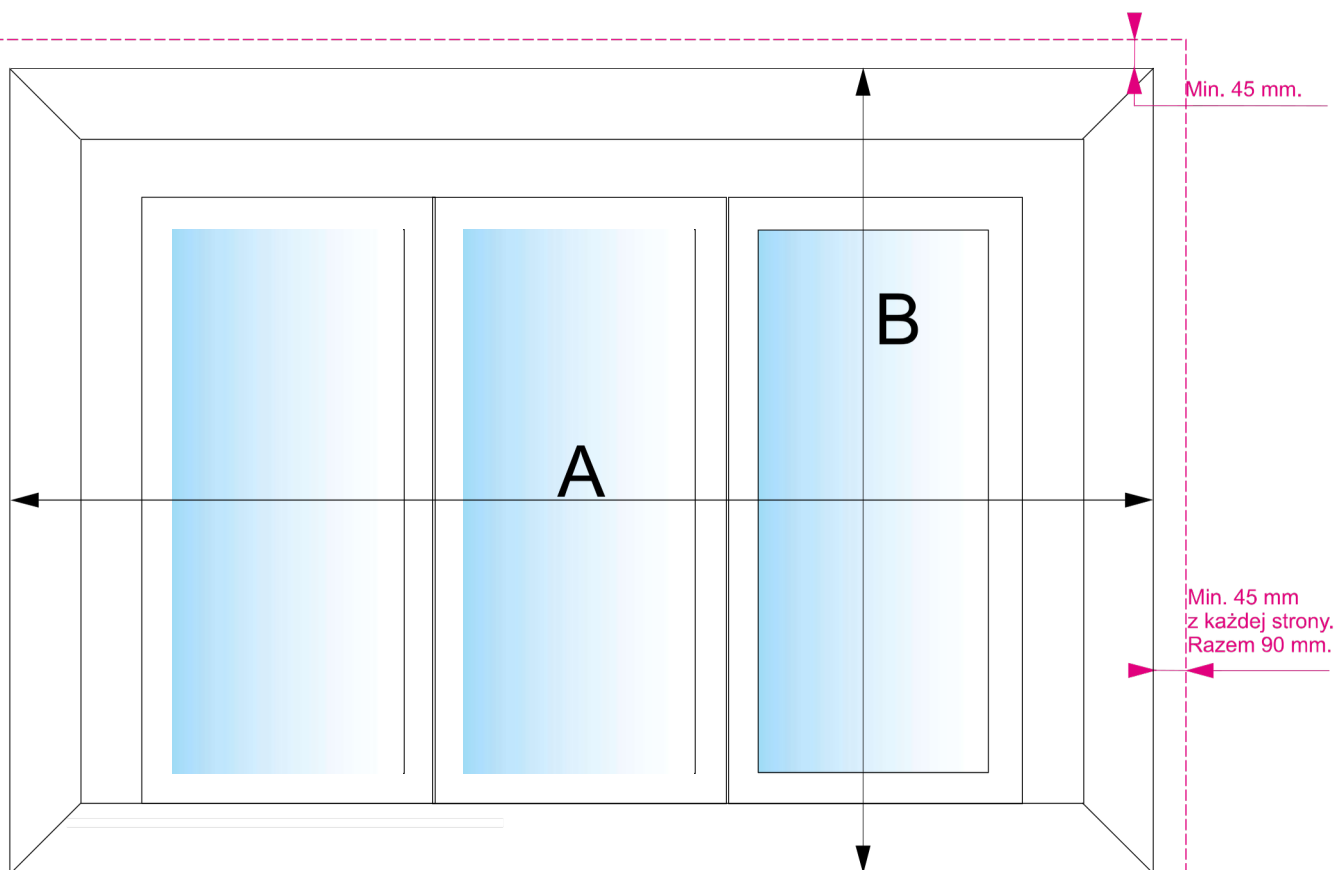

Zmierz szerokość i wysokość
wnęki okiennej. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość
dodaj szerokość ramy
moskitiery 45 mm z lewej strony
i 45 mm z prawej strony.

Razem 90 mm.

Przykład: A = 2000 mm

2000 + 90 = 2090 mm.


Podając pożądaną wysokość
dodaj wysokość ramy u góry.

Rama ma **45 mm.**


Przykład: B = 2400 mm

2400 + 45 = 2445 mm.


Instrukcja wymiarowania plisowanych moskitier tarasowych. Montaż we wnęce.

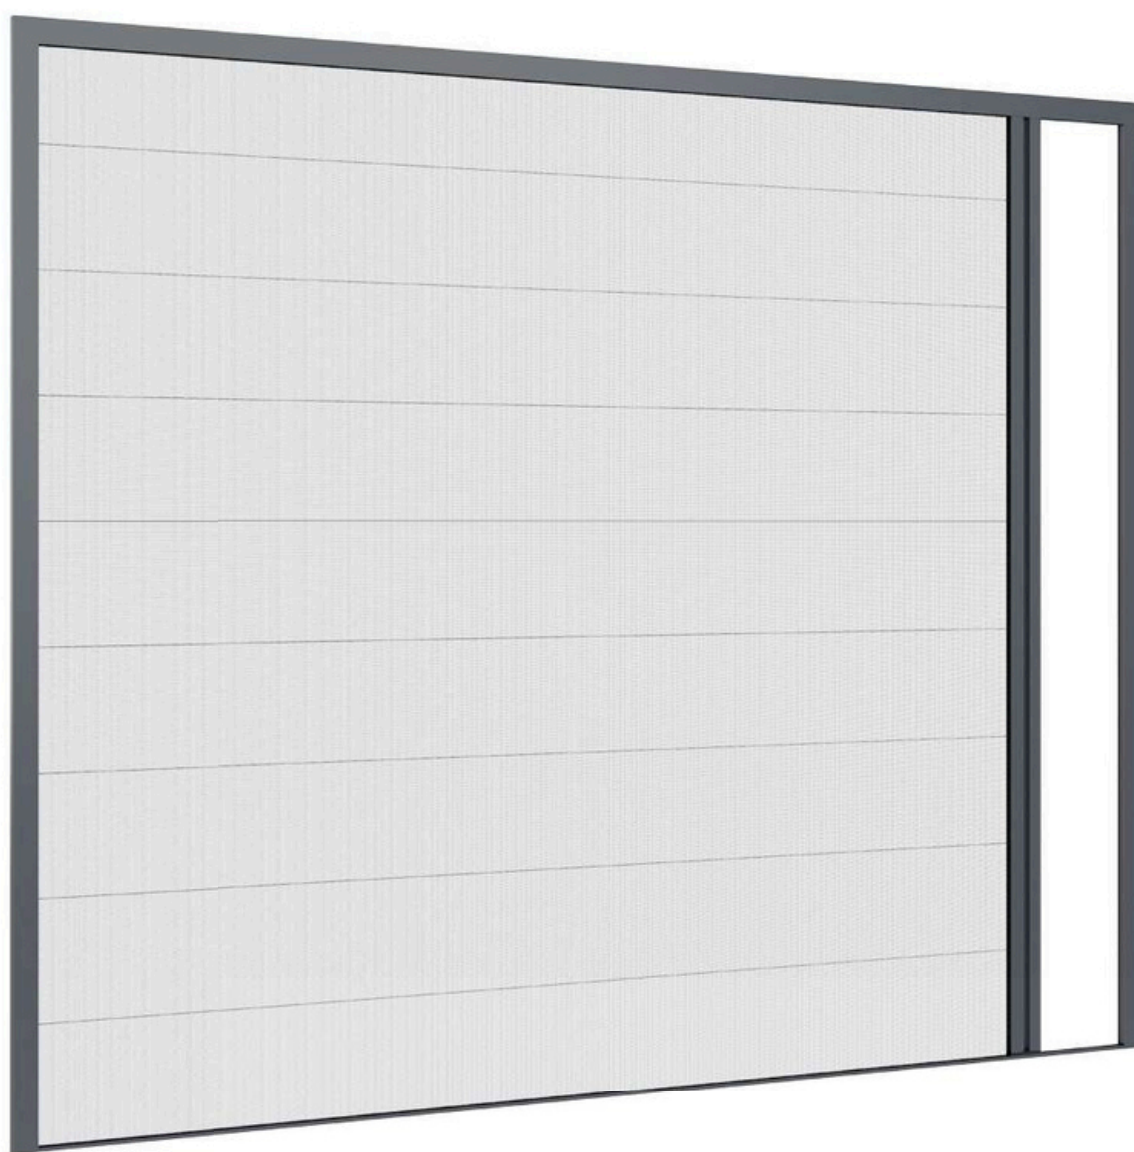

Okno tarasowe przed instalacją

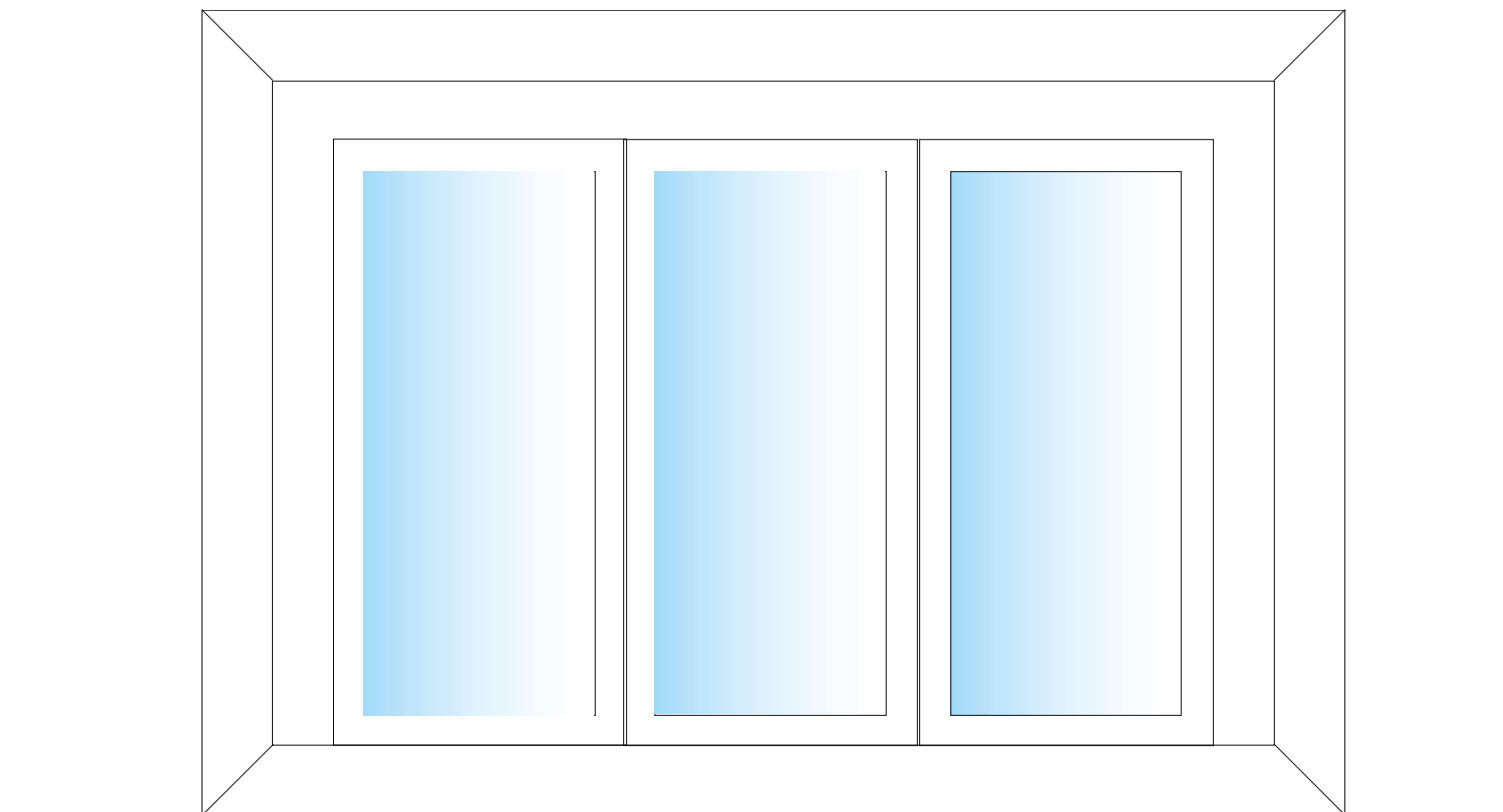

Okno tarasowe po instalacji moskitiery we wnęce

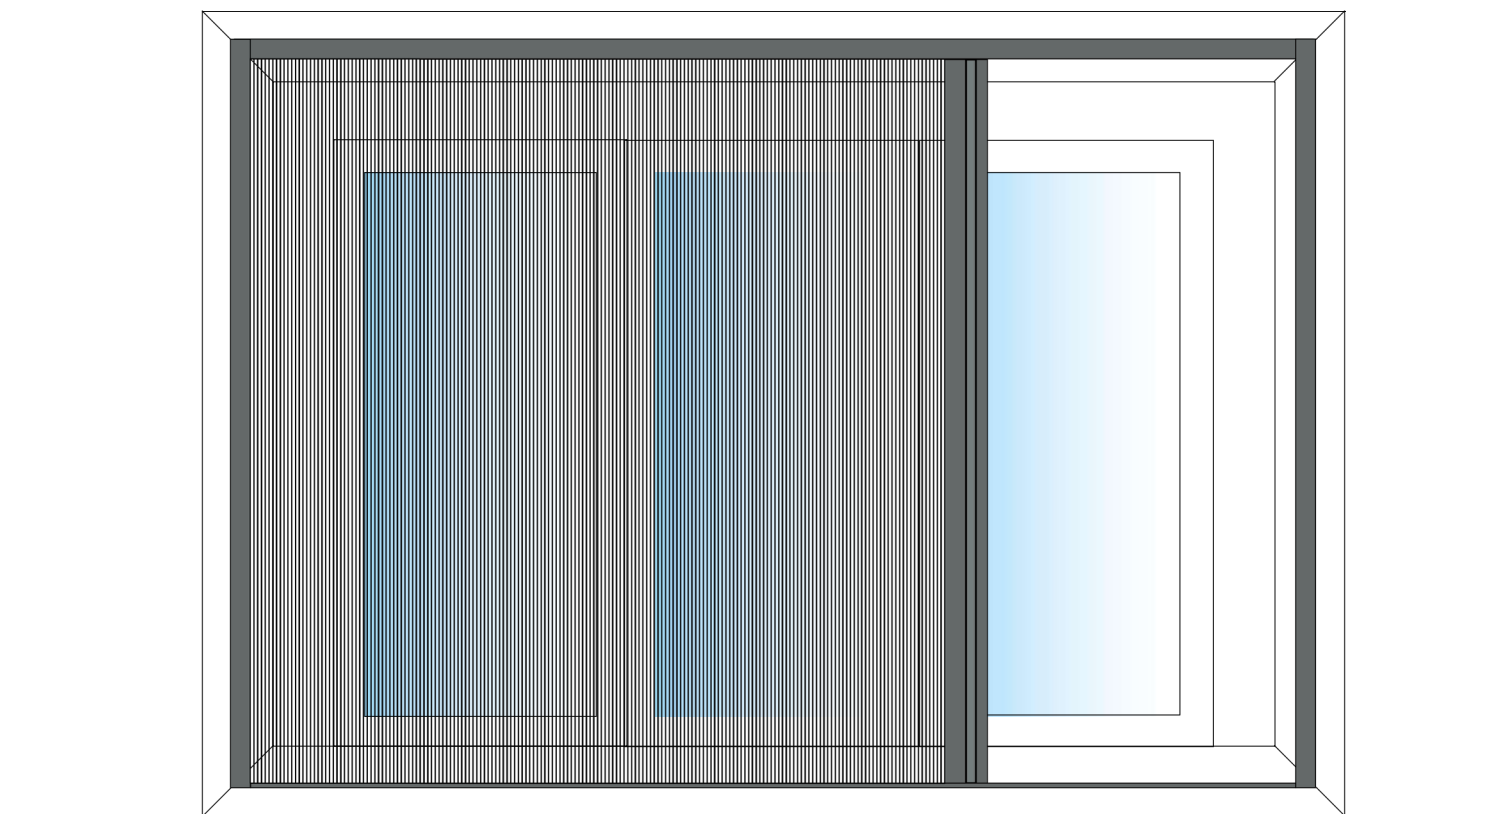


Wymiary podajemy w milimetrach (mm).



Aby zamontować moskitierę we wnęce, musi ona być idealnym prostokątem. Szerokość zamówienia to szerokość zewnętrzna moskitiery wraz z ramą. Wysokość zamówienia to wysokość całej moskitiery wraz z ramą u góry i dolnym profilem.

Rys. 1

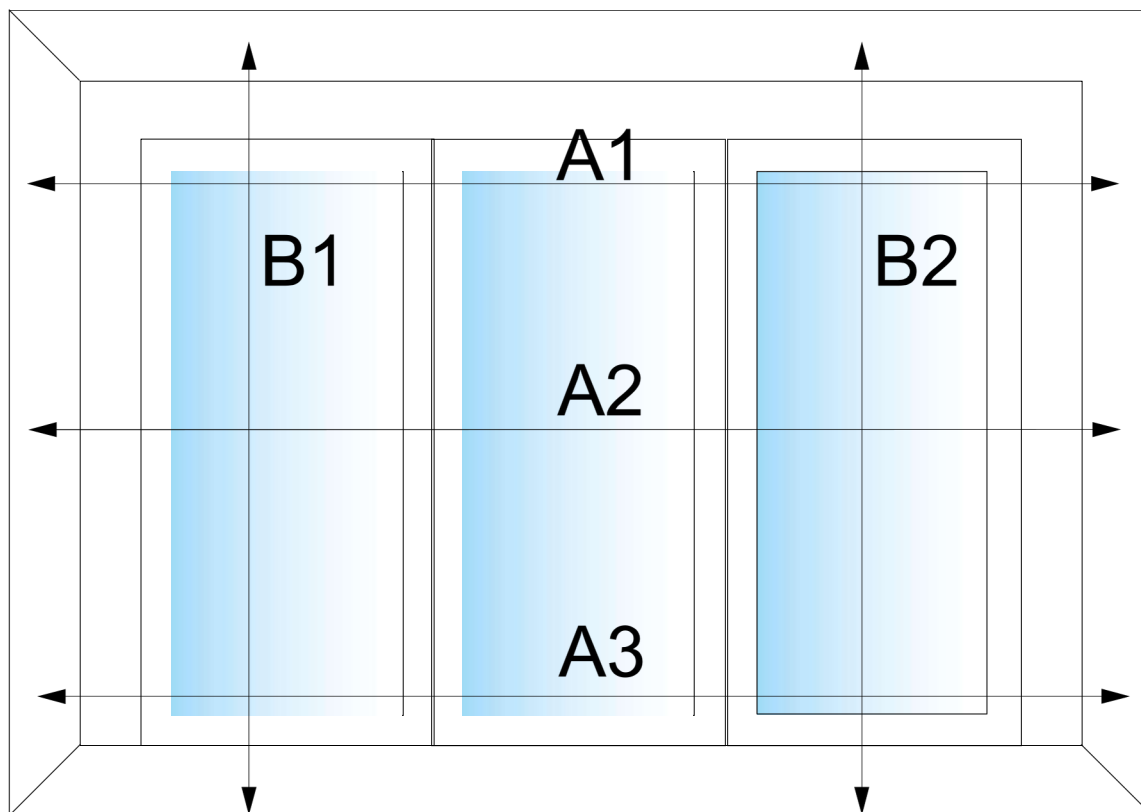

Zmierz szerokość wnęki okiennej w trzech miejscach A1, A2, A3.

Rys.1.

Jeżeli wymiary są identyczne można zamontować w twojej wnęce moskitierę.

Podając pożądaną szerokość podaj szerokość A **minus 2 mm**

Przykład: A = 2000 mm

2000 - 2 = 1998 mm.

Zmierz wysokość wnęki okiennej przynajmniej w dwóch miejscach B1, B2.

Rys.1.

Jeżeli wymiary są identyczne można zamontować w twojej wnęce moskitierę.


Podając pożądaną wysokość podaj wysokość B **minus 2 mm**

Przykład: B = 2400 mm


2400 - 2 = 2398 mm.

WYMIARY TECZNICZNE:


! UWAGA! Moskitierę należy przynajmniej raz w tygodniu pozostawić złożoną na jedną godzinę. Jest to konieczne aby siatka zachowała swoje właściwości.

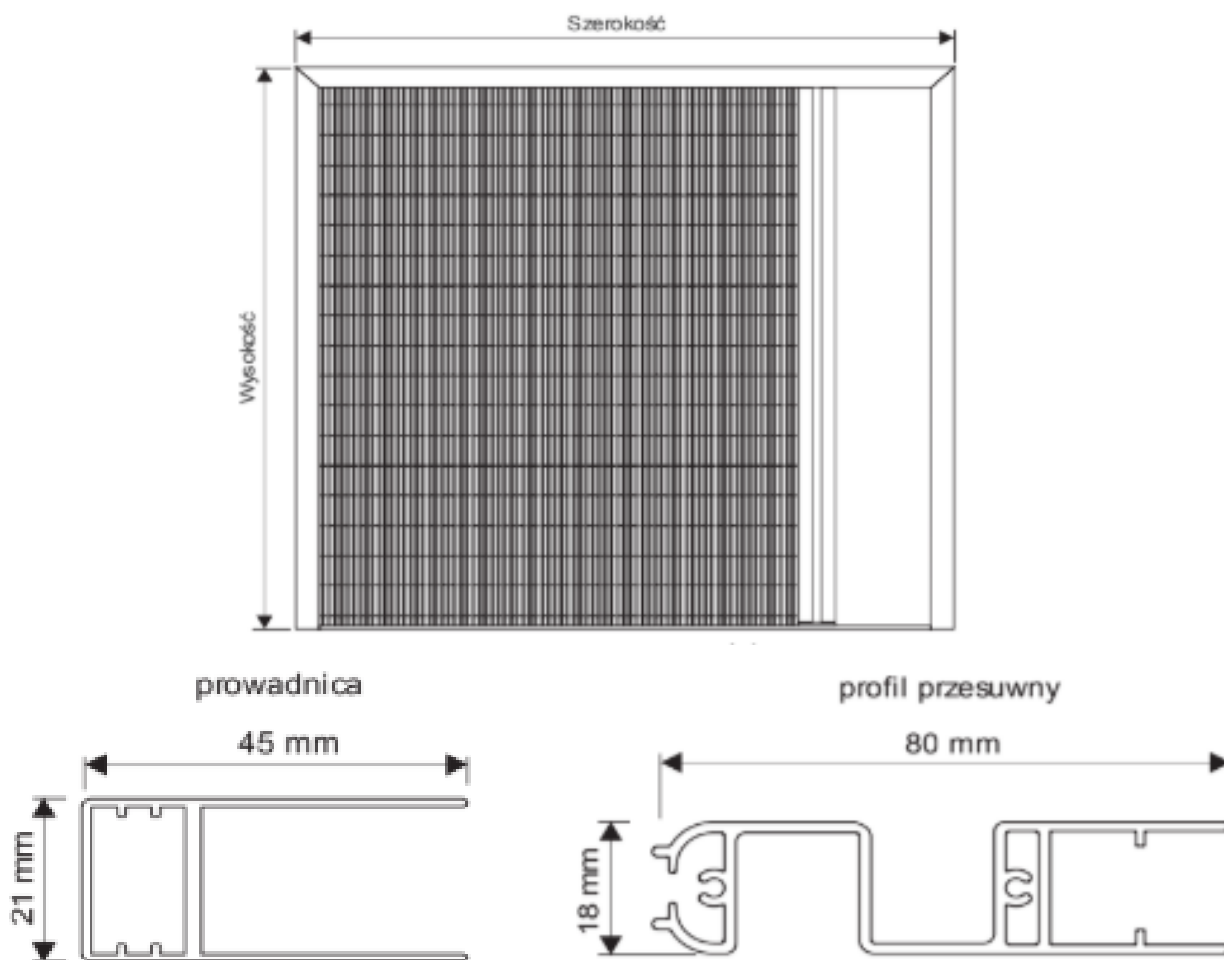

PRÓG TYP A
przyklejany

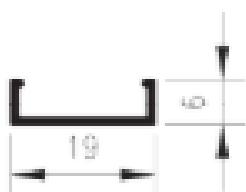

PRÓG TYP B
przykręcany

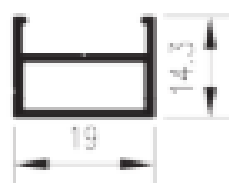

PRÓG TYP C
przykręcany - kątowny

