




Instrukcja wymiarowania rolet rzymskich do okien dachowych.


Montaż do ściany, przed wnęką na poddaszu.



Okno dachowe przed instalacją

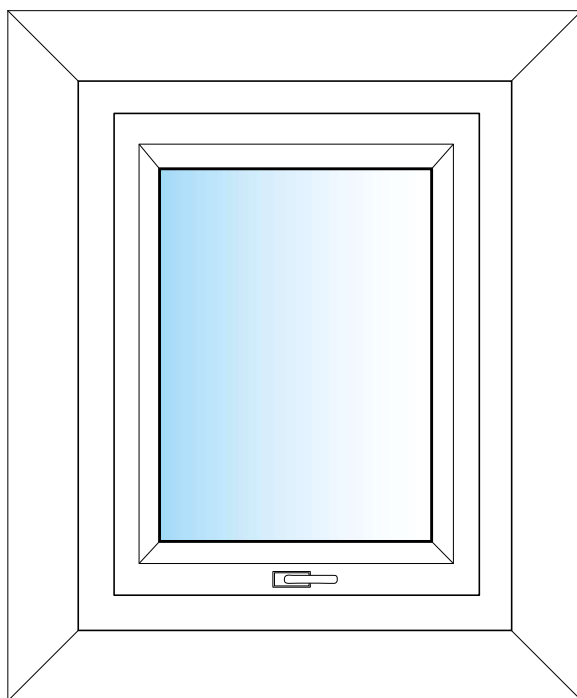

Okno dachowe po instalacji rolety rzymskiej do ściany na poddaszu

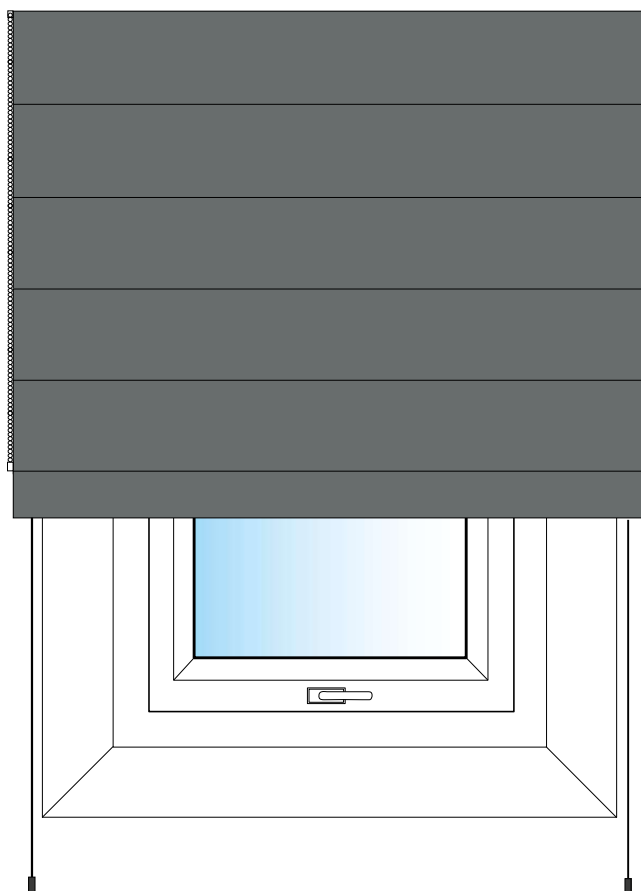

Wymiary podajemy w centymetrach (cm).




Podajesz szerokość tkaniny i wysokość tkaniny.

Miej na uwadze że złożona roleta zajmuje od 20 do 30 cm.

Przeszycia poziome są w odstępach od 25 mm do 30 cm.

Rys. 1

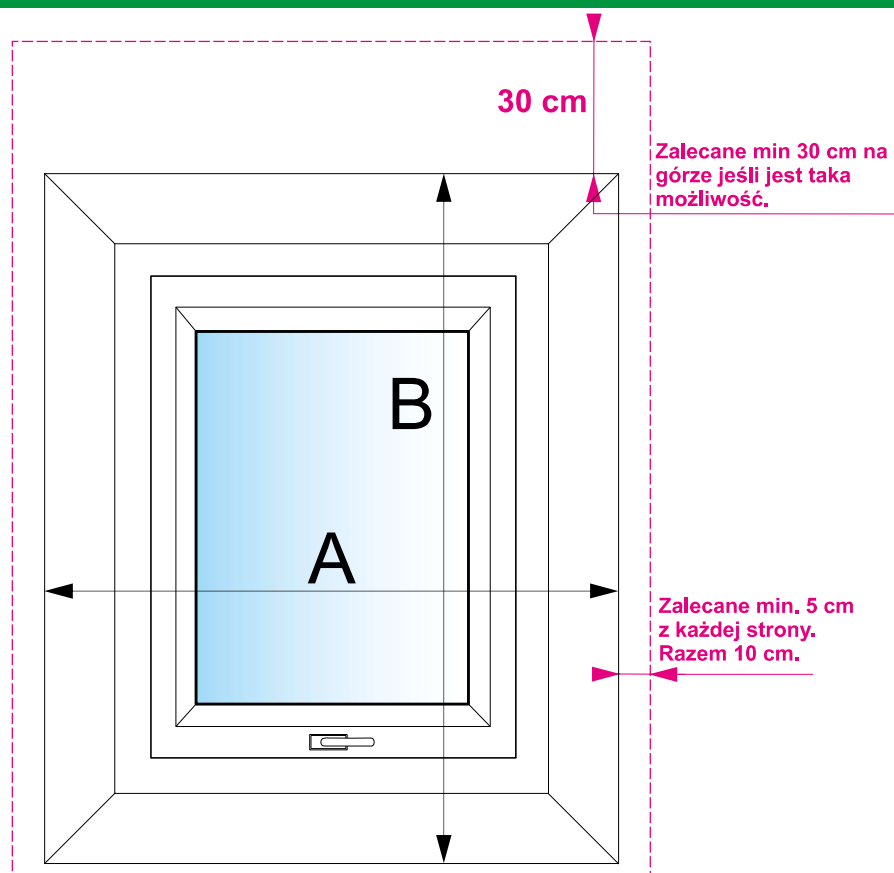

Zmierz szerokość i wysokość wnęki okiennej (otworu w ścianie). Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj minimum 5 cm z lewej strony i 5 cm z prawej strony.
Razem 10 cm.

Przykład: A = 85 cm

85 + 10 = 95 cm.

Podając pożądaną wysokość dodaj 30 cm u góry i kilka cm na dole. Według własnego uznania np. 2 cm
Razem około 32 cm.

Przykład: B = 143 mm

143 + 32 = 175 cm.