





# Instrukcja wymiarowania dla firan na taśmie marszczącej

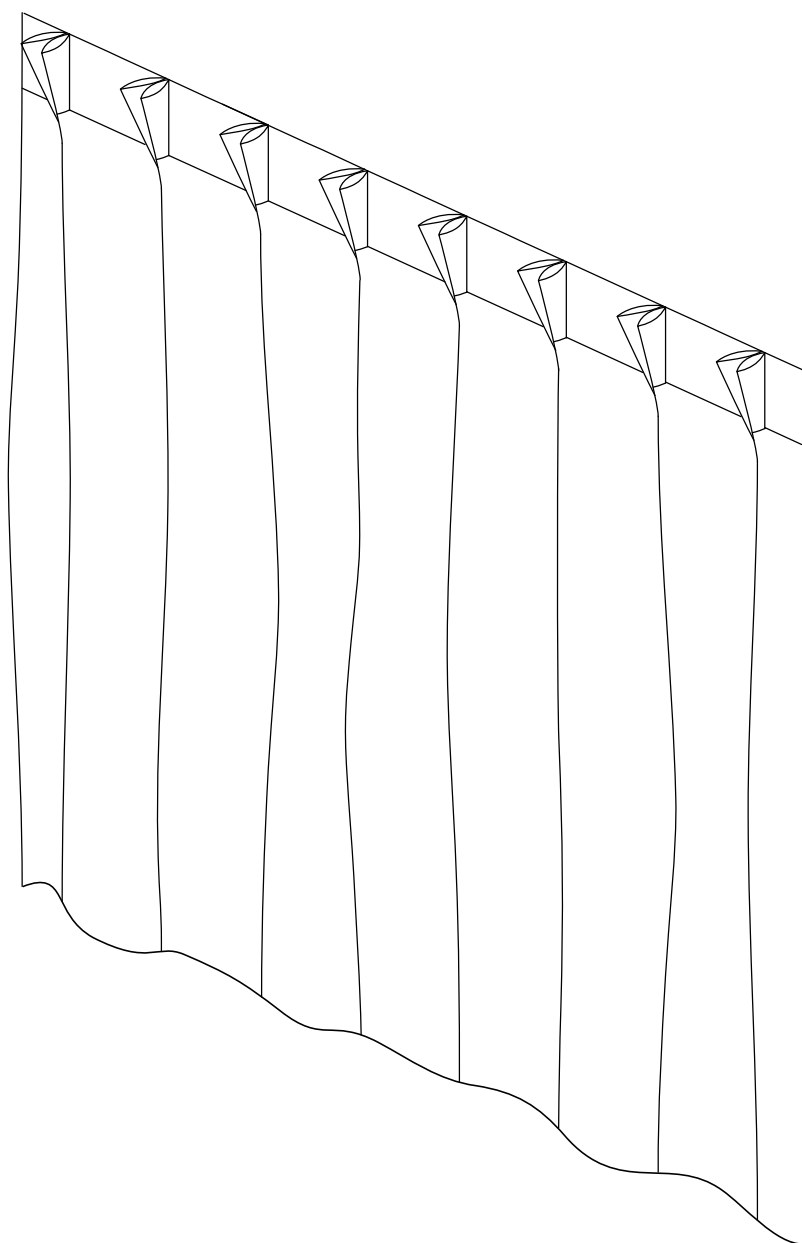

Wybierz okno

Zmierz

Zamontuj

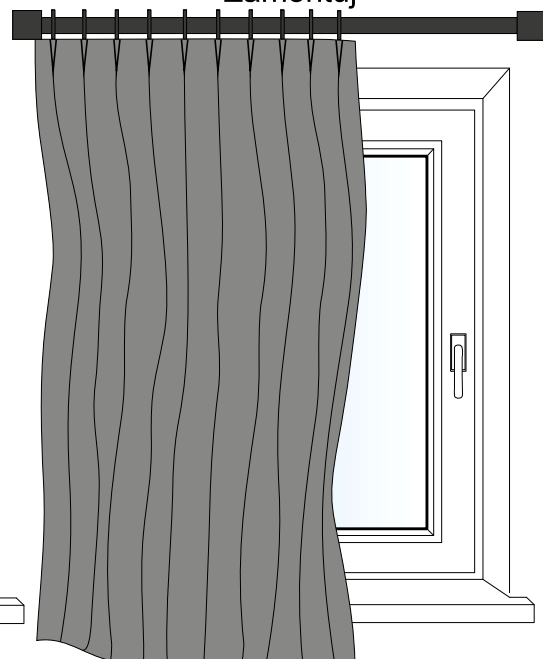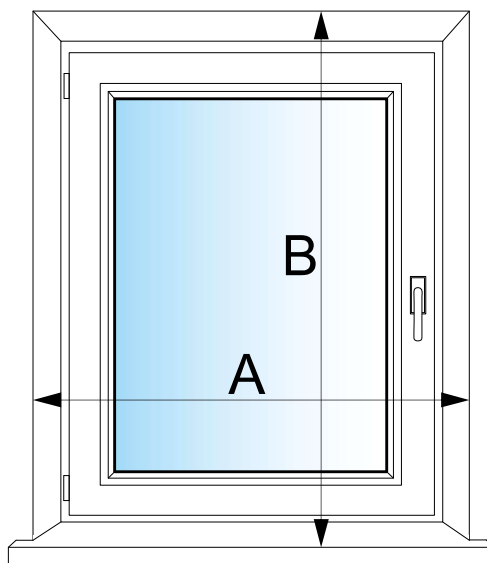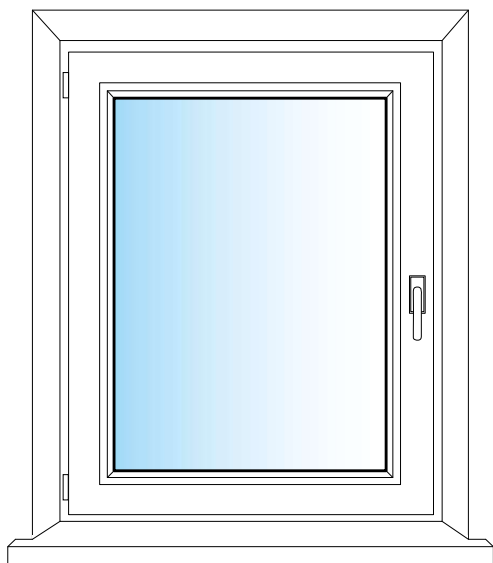

Wymiary podajemy w centymetrach (cm).




Wybierasz szerokość firany przed umarszczeniem i masz do wyboru:

71, 148, 222, 296, 370 lub 444 cm.

Po pełnym umarszczeniu będzie miała około połowę zamawianej szerokości. Możesz umarszczyć częściowo i tym sposobem regulować szerokość.

Rys. 1

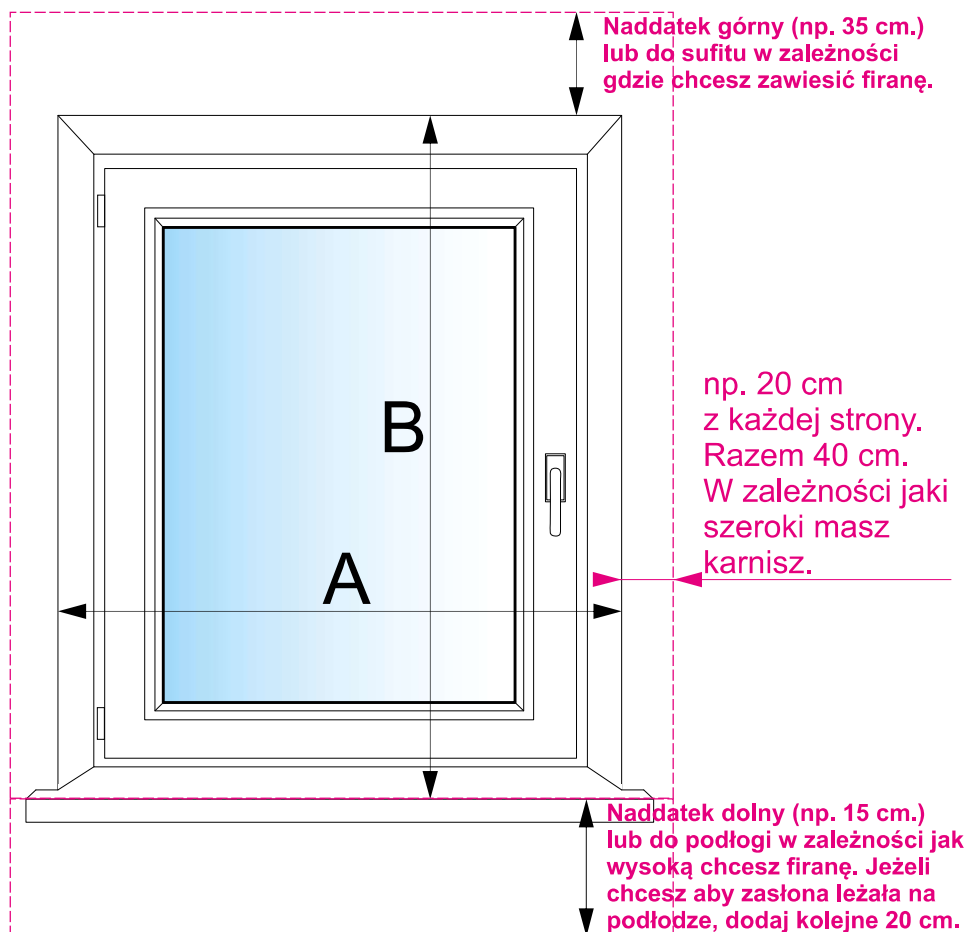

Zmierz szerokość i wysokość wnęki okiennej. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj naddatek aby zasłona zachodziła na ścianę z prawej i lewej strony wg osobistego uznania (np. 40 cm.) Często szerokość dopasowuje się do szerokości karnisza.

**Przykład: A = 140 cmm**

**140 + 40 = 180 cm.**

**W tym przypadku wybierz firanę 370 cm a po jej umarszczeniu uzyskasz wymiar około 185 cm.**

Podając pożądaną wysokość dodaj naddatek górny do karnisza i naddatek dolny za parapet albo do podłogi, uzależniony od osobistych preferencji. Podajesz całkowitą wysokość firany. Max 400 cm.

**Przykład: B = 250 cm**