





Instrukcja wymiarowania dla żaluzji drewnianych 50 mm montowanych na oknie (na ramie okna).

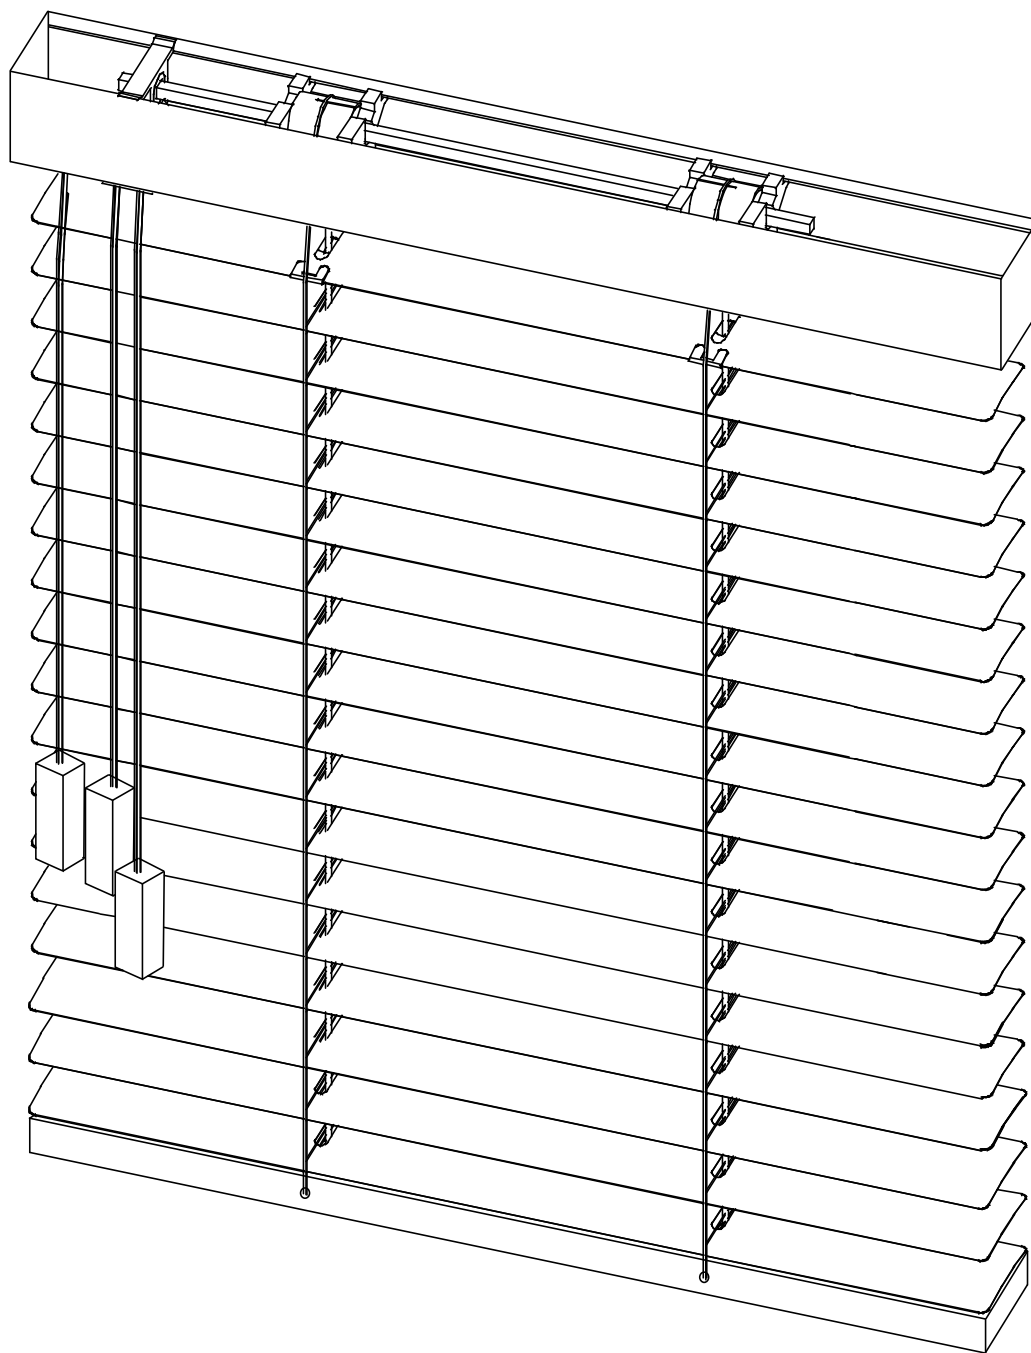


Wybierz okno

Zmierz


Zamontuj

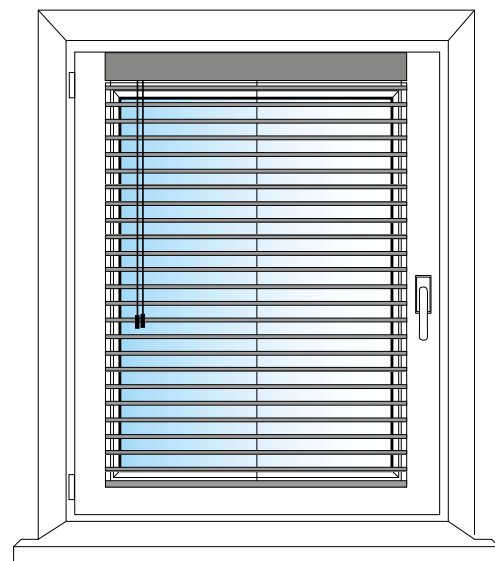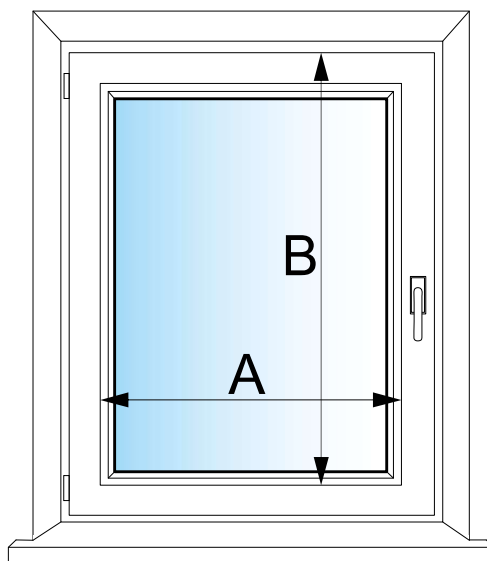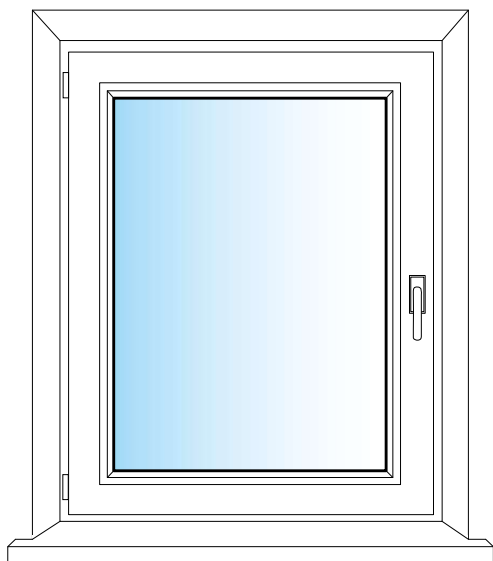

Wymiary podajemy w centymetrach (cm).


 Podajesz szerokość gotowej żaluzji i wysokość całkowitą żaluzji. Zwróć szczególną uwagę na to że po podniesieniu żaluzji zestaw złożonych piórek drewnianych zajmie około 10 % jej wysokości plus 7 cm.

Rys. 1

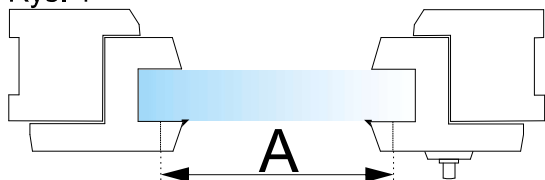


Mierząc szerokość sprawdź odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.
Rys. 1, 2.

Rys. 2

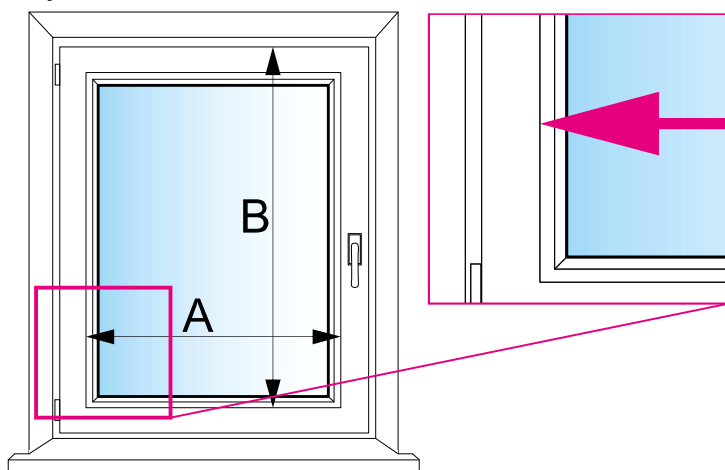

Rys. 3

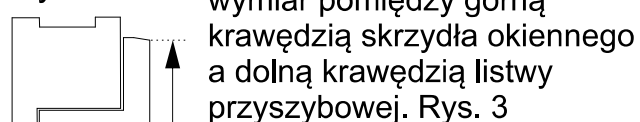

Mierząc wysokość sprawdź wymiar pomiędzy górną krawędzią skrzydła okiennego a dolną krawędzią listwy przyszybowej. Rys. 3

Jeśli okno jest z wywietrznikiem, wysokość mierzy się tak, jakby dolna krawędź wywietrznika była początkiem wysokości okna.

Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

Szerokość = A

Wysokość = B