




Instrukcja wymiarowania dla rolety elektrycznej bezprzewodowej.

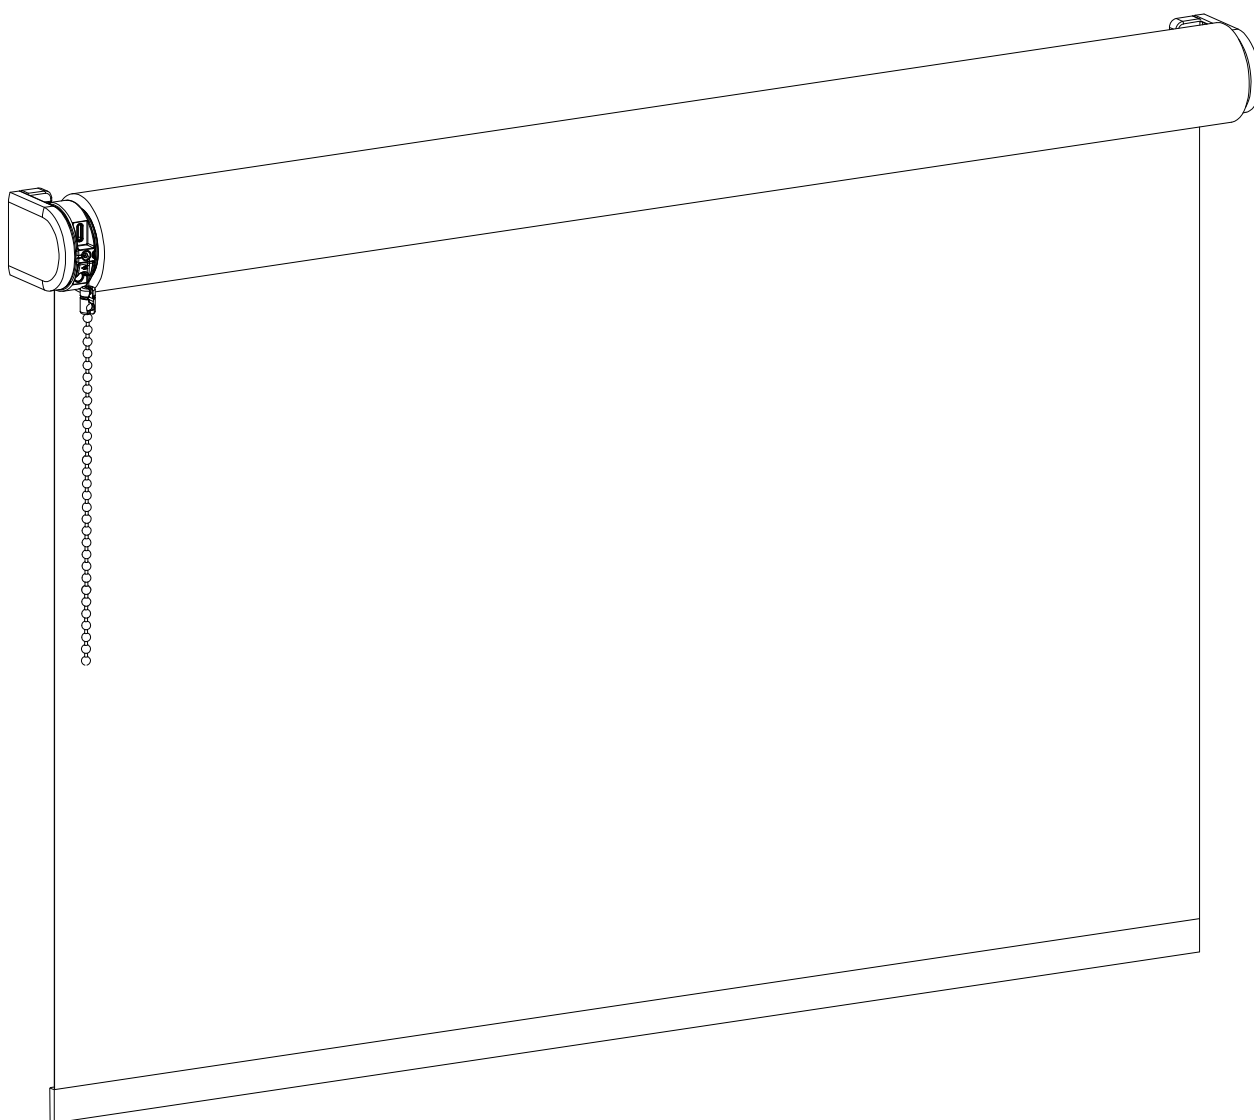


Wybierz okno

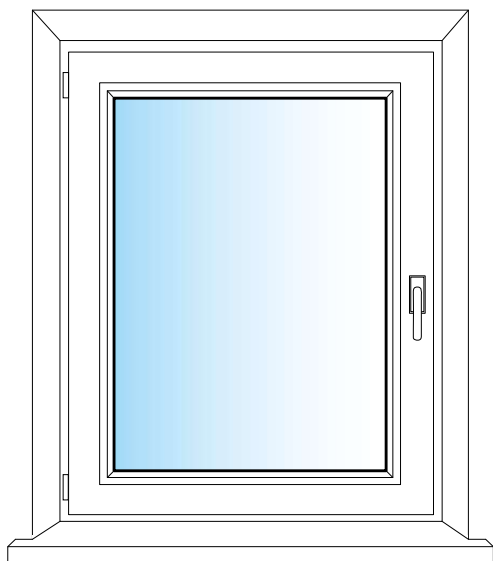

Zmierz

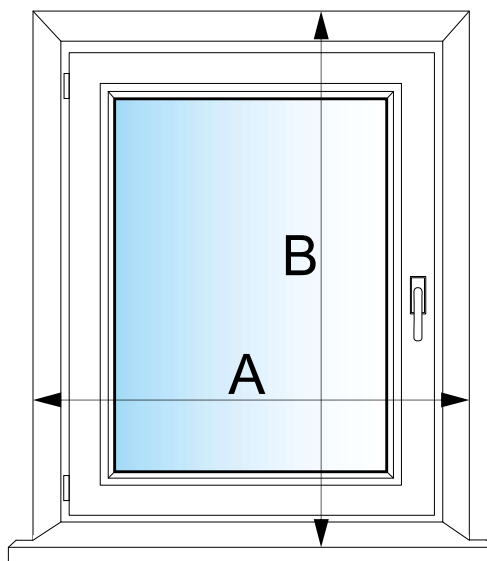

Zamontuj

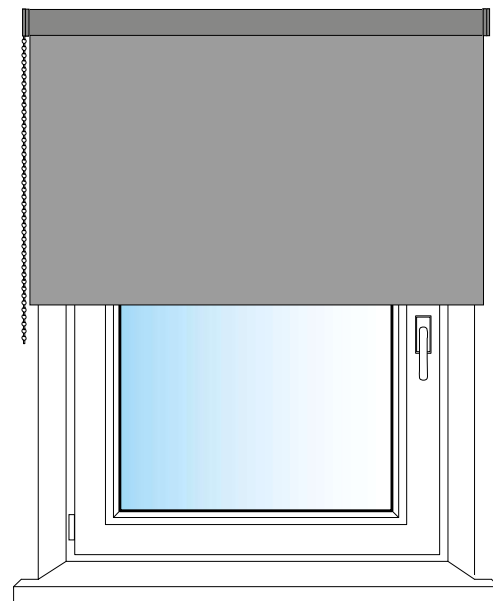

Wymiary podajemy w milimetrach (mm).




Podajesz szerokość tkaniny i wysokość rolety.

Dostarczona roleta będzie szersza o 46 mm gdyż tyle zajmuje mechanizm sterujący i zaczepy.

Montaż na ścianie.

Rys. 1

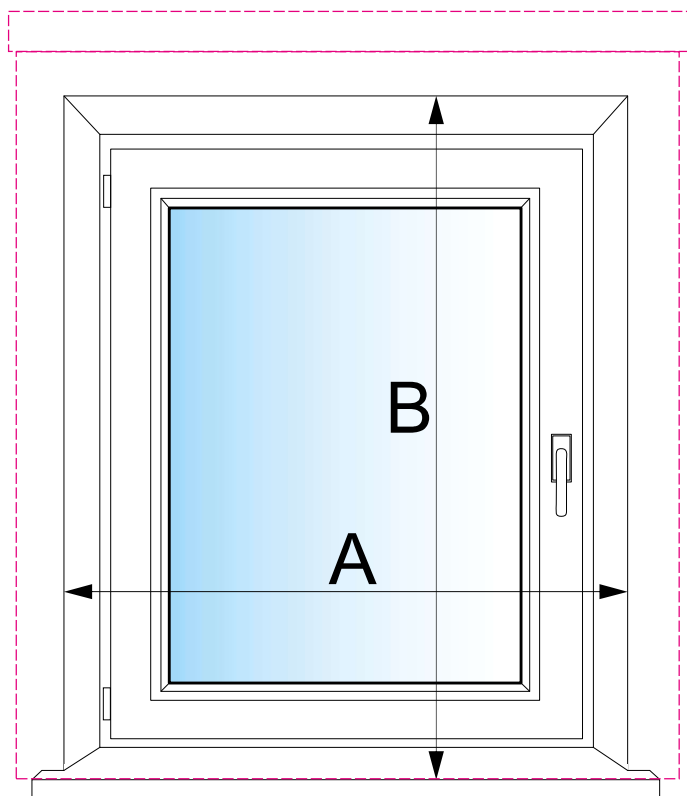

Zmierz szerokość i wysokość wnętrza okiennej. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj naddatek tkaniny zachodzącej na ścianę z prawej i lewej strony wg osobistego uznania (np. 100 mm.)

Przykład: A = 1250 mm

1250 + 100 = 1350 mm.


Podając pożądaną wysokość dodaj naddatek uzależniony od wysokości na której chcesz zamontować roletę (np. 200 mm.)

Przykład: B = 1500 mm


1500 + 200 = 1700 mm.

Montaż na ramie okiennej.


Rys. 1

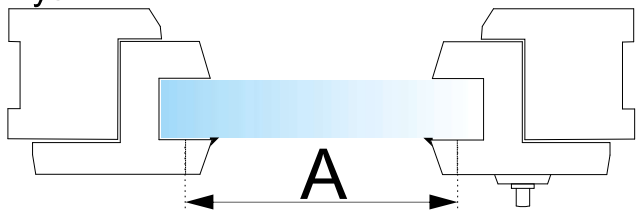

Rys. 2

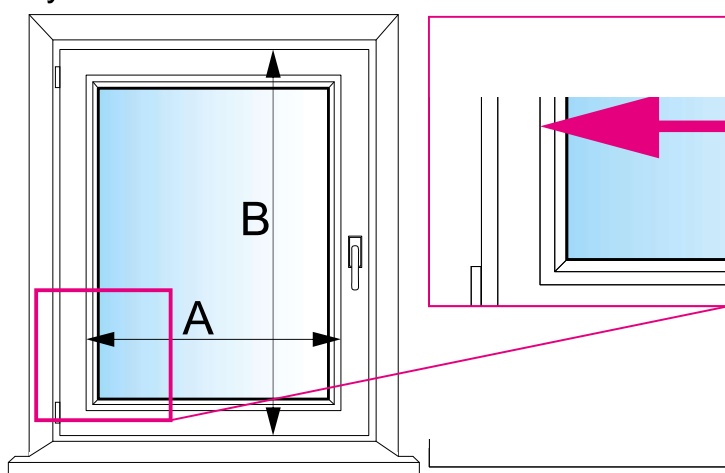

Rys. 3

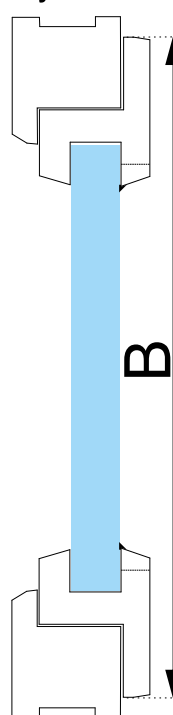

Mierząc szerokość sprawdź odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami ramki wokół szyby. Rys. 1,2

Mierząc wysokość sprawdź wysokość skrzydła okiennego. Rys. 3

Podając pożądane wymiary podaj wartości swoich pomiarów w konfiguratorze:

Szerokość = A

Wysokość = B