





Instrukcja wymiarowania żaluzji drewnianych 50 mm do okien dachowych. Montaż do ściany, przed wnęką na poddaszu.

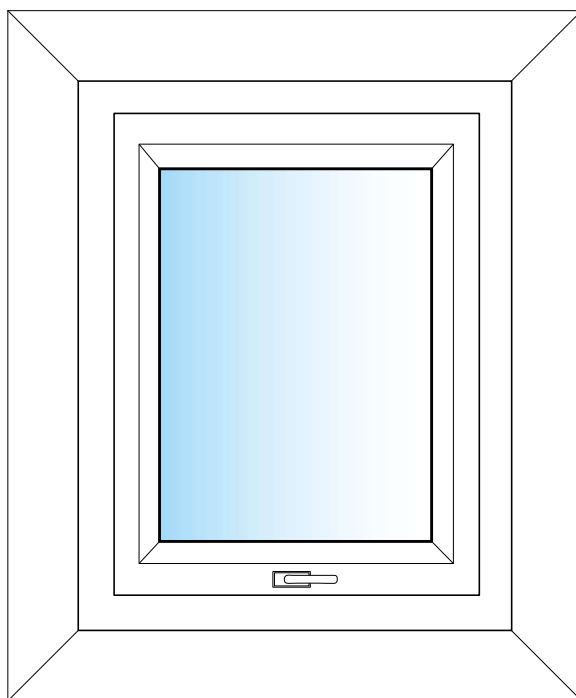

## Okno dachowe przed instalacją



## Okno dachowe po instalacji żaluzji drewnianej 50 mm do ściany na poddaszu

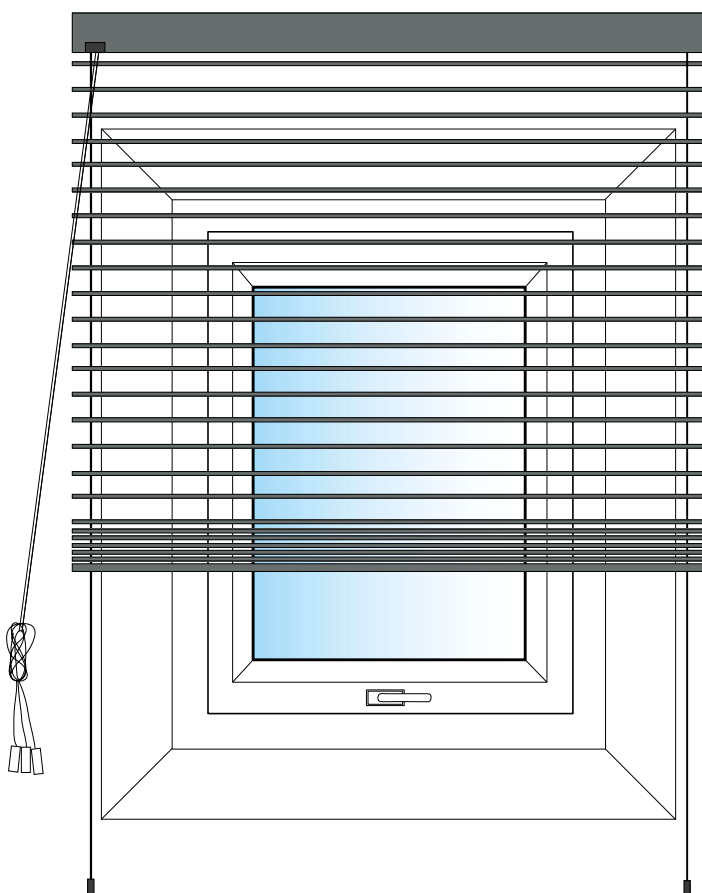


Wymiary podajemy w centymetrach (cm).



Podajesz szerokość i wysokość całkowitą żaluzji.

Miej na uwadze że złożona żaluzja czyli pakiet zajmuje około 10% wysokości plus 8 cm.

Rys. 1

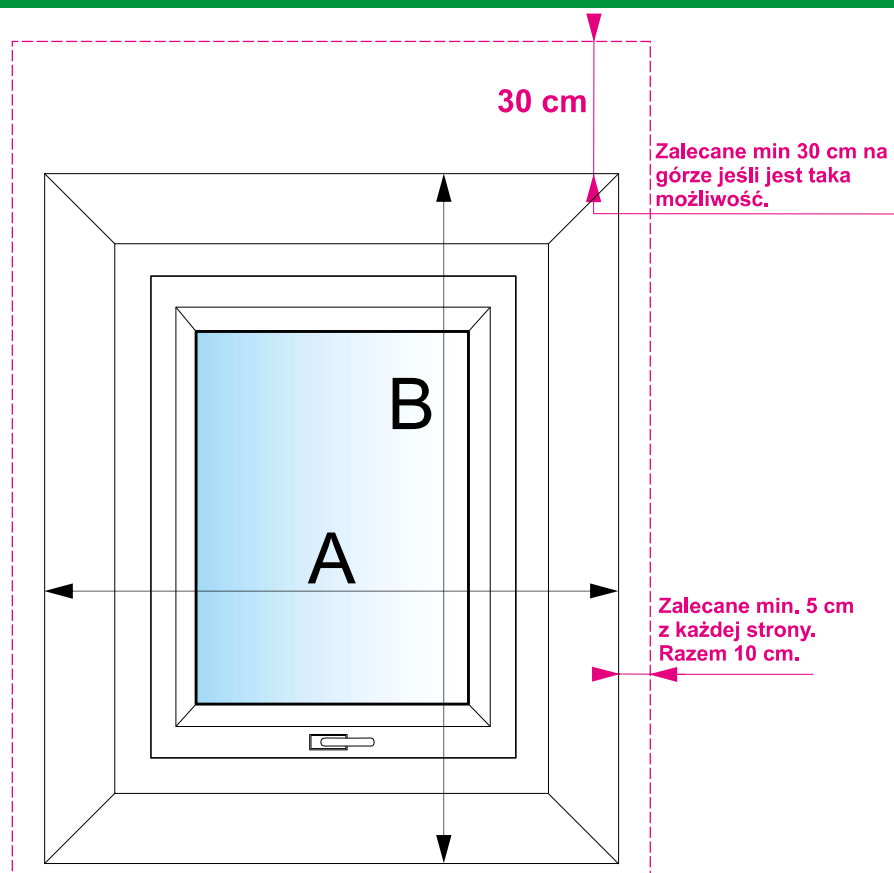

Zmierz szerokość i wysokość wnęki okiennej (otworu w ścianie). Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj minimum 5 cm z lewej strony i 5 cm z prawej strony.  
**Razem 10 cm.**

**Przykład: A = 85 cm**

**85 + 10 = 95 cm.**

Podając pożądaną wysokość dodaj 30 cm u góry i kilka cm na dole. Według własnego uznania np. 2 cm  
**Razem około 32 cm.**

**Przykład: B = 143 mm**

**143 + 32 = 175 cm.**