

Instrukcja wymiarowania rolowanych moskitier do okien zwykłych.

Montaż do ramy okna, od zewnętrznej strony.



Wymiary podajemy w milimetrach (mm).

Prowadnice moskitiery mają 33 mm szerokości.

Roleta z siatką ma wysokość 47 mm. Należy to uwzględnić podczas pomiaru.


Szerokość zamówienia to szerokość zewnętrzna moskitiery wraz z prowadnicami.

Wysokość zamówienia to wysokość całej moskitiery wraz z roletą górną.

Jeżeli skrzydło okienne wyposażone jest w okapnik wystający na zewnątrz, instalacja moskitiery jest niemożliwa.



Rys. 1

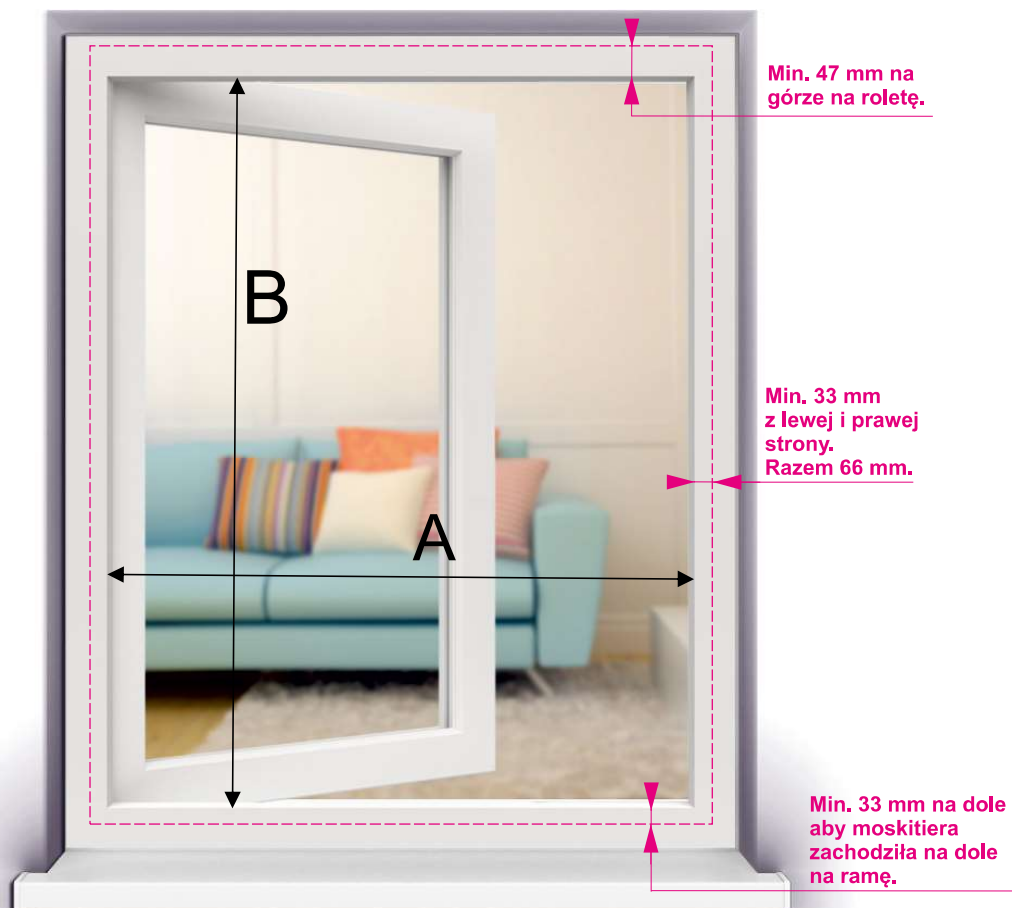

Otwórz skrzydło okienne i zmierz szerokość zewnętrznej ramy okna zgodnie z ilustracją. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj szerokość prowadnic bocznych moskitiery 33 mm z lewej strony i 33 mm z prawej strony.

**Razem 66 mm.**

**Przykład: A = 700 mm**

**700 + 66 = 766 mm.**

Podając pożądaną wysokość dodaj wysokość rolety moskitiery 47 mm u góry i około 33 mm na dole aby moskitiera zachodziła na dole na ramę.

**Razem 80 mm.**

**Przykład: B = 1200 mm**

**1200 + 80 = 1280 mm.**