


Instrukcja montażu dla firan na taśmie marszczącej

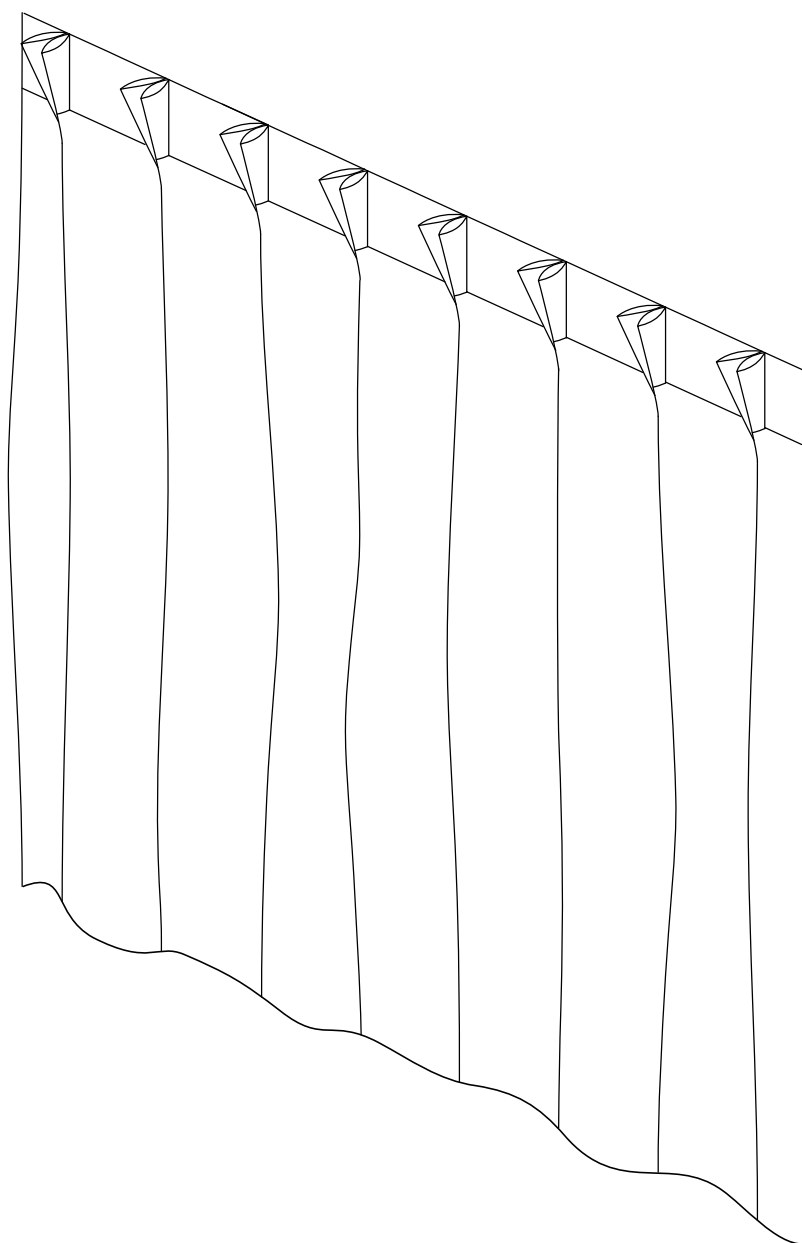


Etap I.

Zmarszcz firanę na dowolną szerokość. Marszczenie wykonuje się przez naciągnięcie sznureczków na obu końcach taśmy.

Uwaga! Aby zablokować marszczenie, należy przewiązać sznureczki. Nie wolno odcinać końcówek sznureczków. Firana po marszczeniu powinna mierzyć około połowę zamawianej szerokości.

Kolorem zielonym zaznaczono sznureczki.

Kolorem fioletowym zaznaczono kieszonki do montażu.

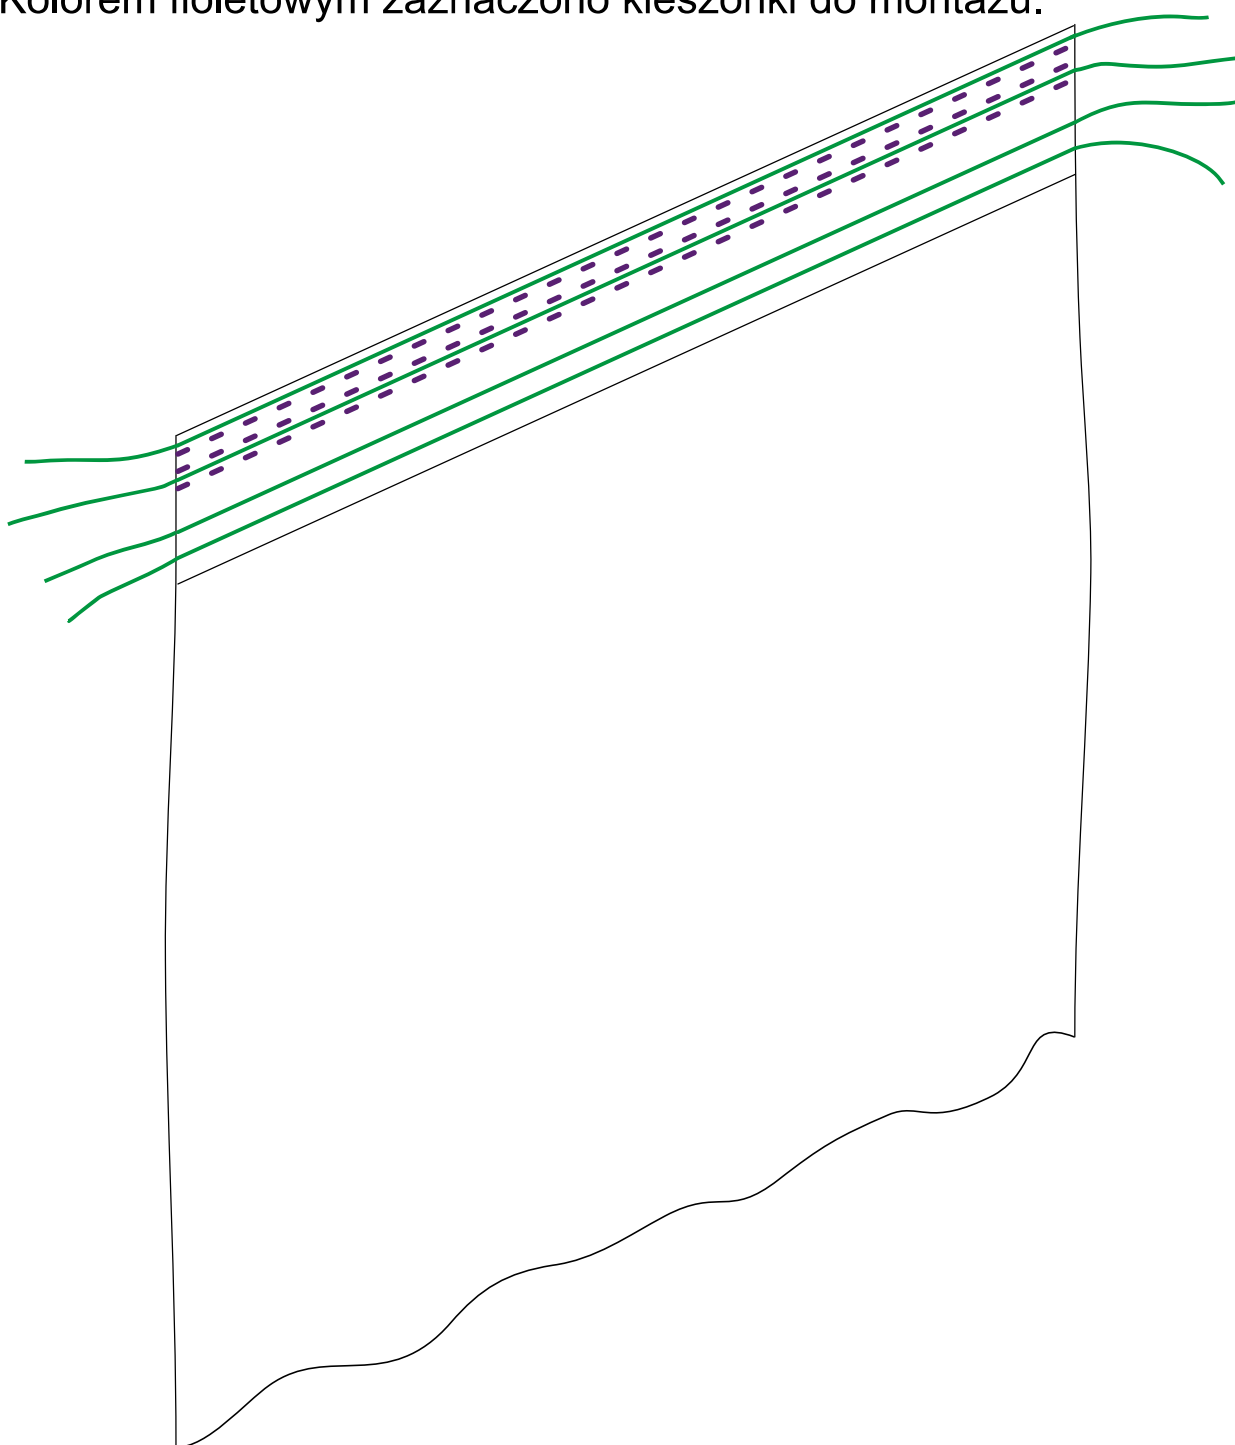

Etap II.

Zamontuj firanę na swoim karniszu. Firana nadaje się do montażu na wszystkich typach karniszy i szyn sufitowych.

Jeśli Twój karnisz nie posiada żabek mocujących możesz skorzystać z dołączonych do firany haczyków.

Za ich pomocą można powiesić firanę za kieszonki w taśmie.

Na poprzedniej stronie zaznaczono te kieszonki kolorem fioletowym.

