FamilyRollo

Instrukcja wymiarowania dla żaluzji drewnianych 25 mm montowanych do ściany.

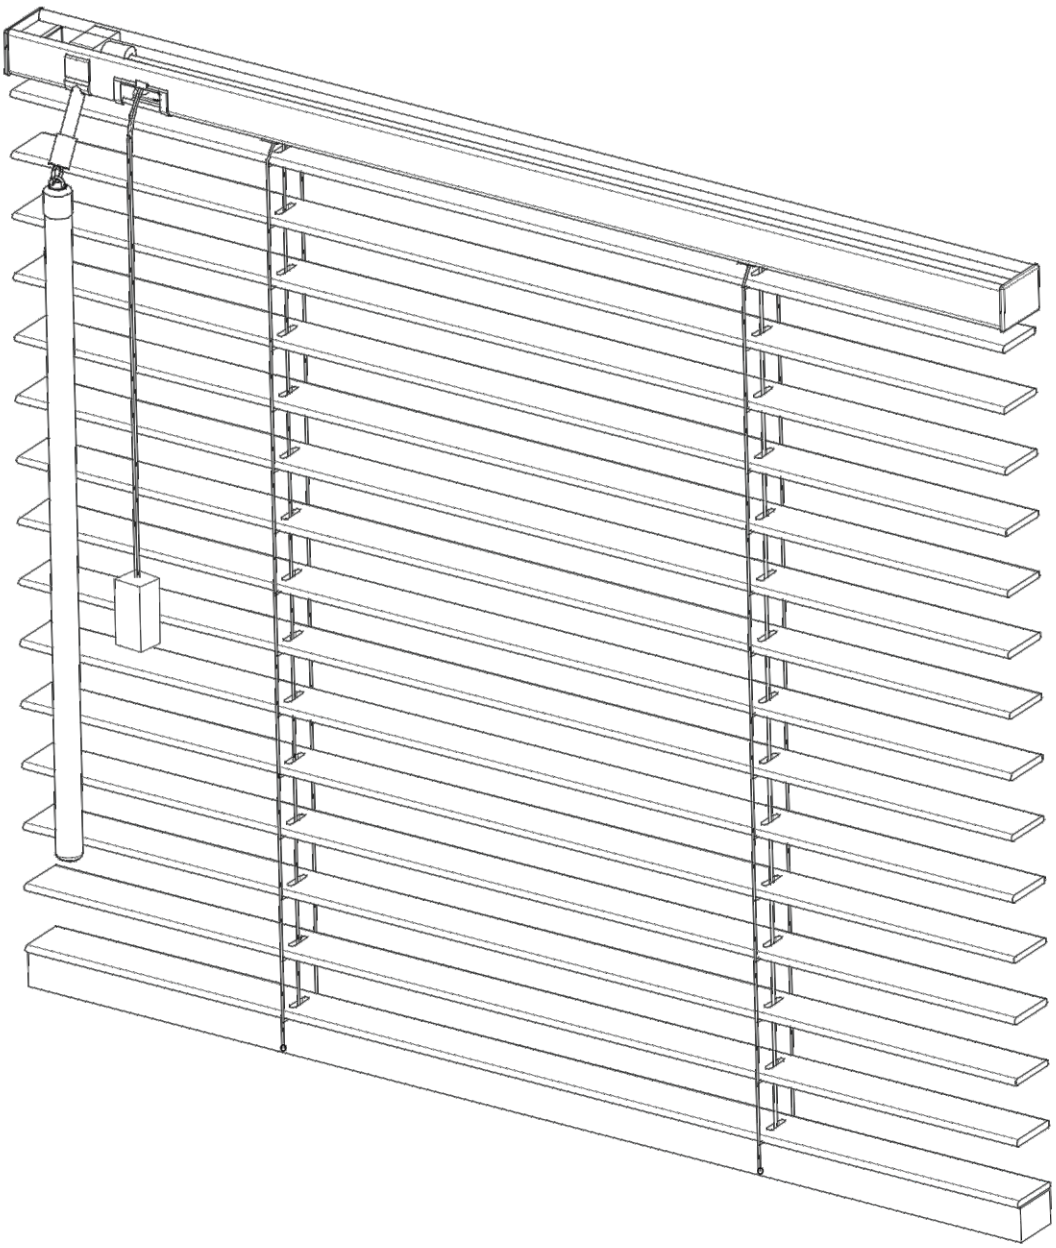

Wybierz okno

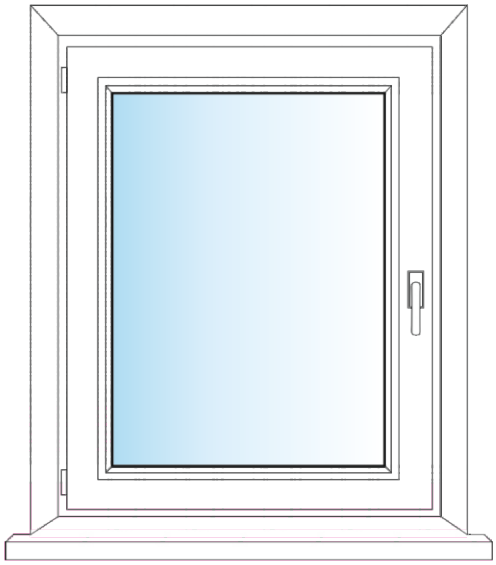

Zmierz

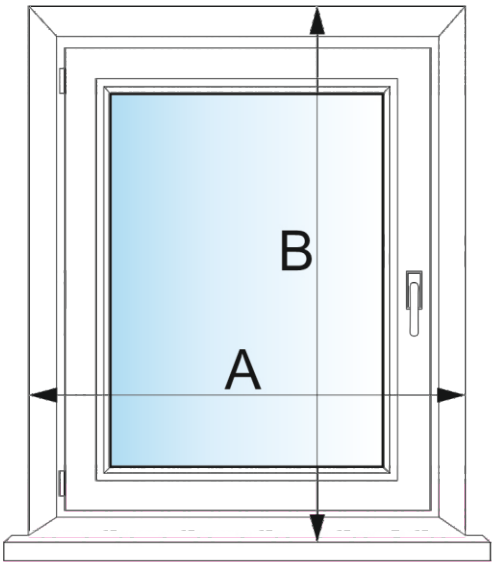

Zamontuj

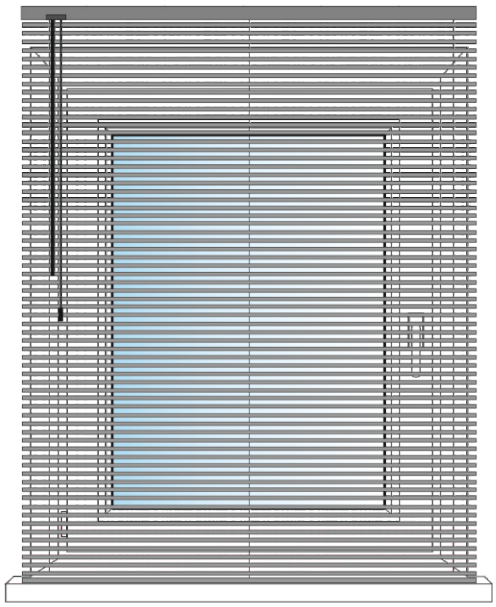

Wymiary podajemy w milimetrach (mm).
Podajesz szerokość gotowej żaluzji i wysokość całkowitą żaluzji.
Zwróć szczególną uwagę na to że po podniesieniu żaluzji zestaw złożonych piórek drewnianych zajmie około 13 % jej wysokości plus 5 cm.

Rys. 1

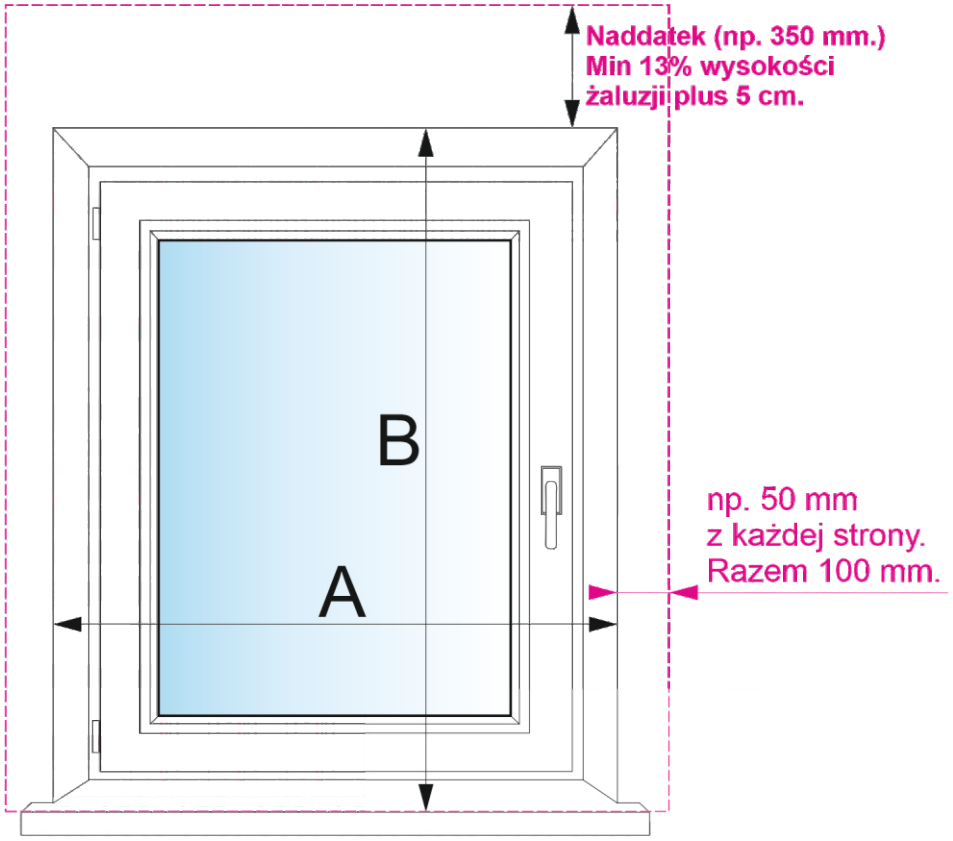

Zmierz szerokość i wysokość wnęki okiennej. Rys.1.

Podając pożądaną szerokość dodaj naddatek tkaniny zachodzącej na ścianę z prawej i lewej strony wg osobistego uznania (**np. 100 mm.**)

Przykład: A = 1250 mm

1250 + 100 = 1350 mm.

Podając pożądaną wysokość dodaj naddatek uzależniony od wysokości na której chcesz zamontować żaluzję (**np. 350 mm.**) Minimalnie 10 % wysokości żaluzji plus 7 cm.

Przykład: B = 1500 mm

1500 + 350 = 1850 mm.